

# SNOW ROOF RAKE - MODEL: ZDDS102024

## INSTRUKCJA MONTAŻU ZGARNIACZA DACHOWEGO DO ŚNIEGU.

Przed wyrzuceniem dokładnie sprawdź jego zawartość, ponieważ niektóre części mogą być ukryte w opakowaniu.



Ax1 Rurka z uchwytem



Bx4 Rurka środkowa



Ex2 Klamra łącząca



Fx2 Śruba



Gx1 Śruba



Cx1 Rurka łącząca z głowicą



Dx1 Głowica zgarniająca



Hx1 Nakrętka blokująca



Ix2 Podkładka sprężynowa




Jx1 Klucz imbusowy




Kx1 Klucz płaski

**Krok 1: Montaż rurek aluminiowych.** Rurkę z uchwytem (A) połącz z rurką środkową (B), a następnie połącz z rurką łączącą się z głowicą (C). Patrz na poniższy rysunek:

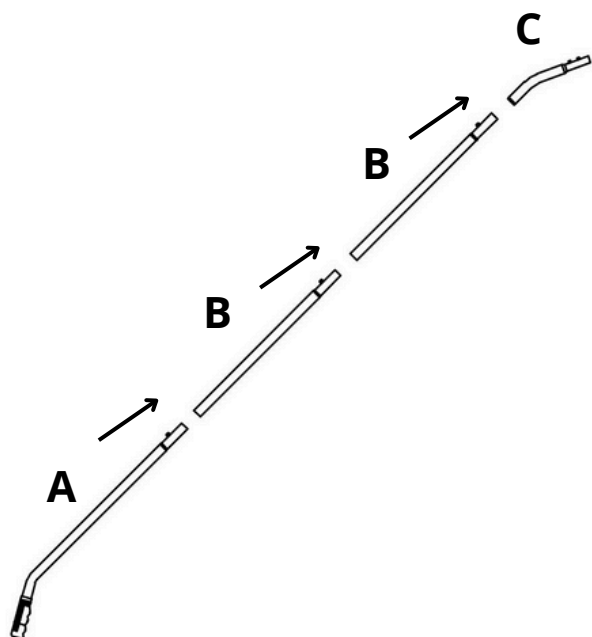


**Krok 2: Montaż głowicy w celu zablokowania zatrasku w otworze.** Włóż uchwyt do głowicy (D) w otwór blokady zatraskowej. Patrz na poniższy rysunek:

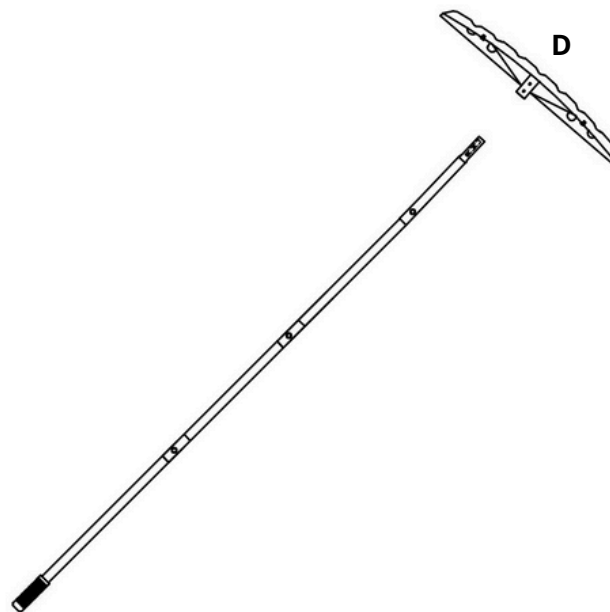

**Krok 3: Montaż aluminiowego wspornika.**

Użyj klucza imbusowego (J), aby przymocować dwie klamry (E) do głowicy (D) za pomocą śruby (F). Na śrubę (F) nałóż podkładkę sprężynową (I). Użyj klucza płaskiego (K), aby przymocować pozostałe strony usztywnień do uchwytu za pomocą śruby (G) i nakrętki oporowej (H). Patrz na poniższy rysunek:

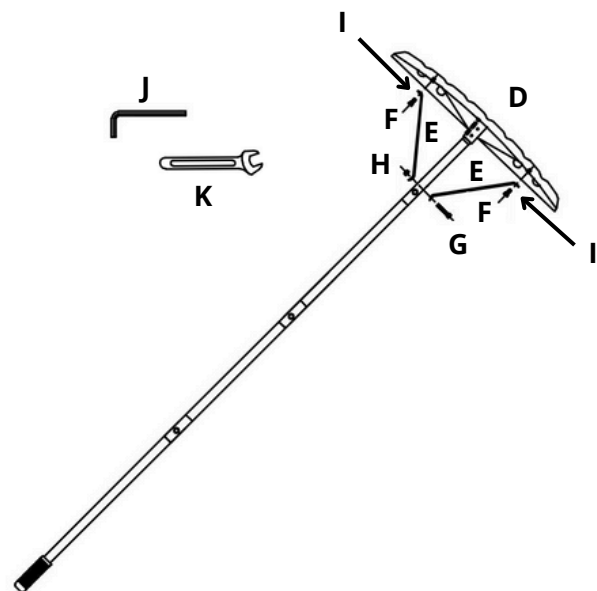

**Krok 4: Zgarniacz gotowy do użytku.**

