



KOMPONENTY STELAŻA

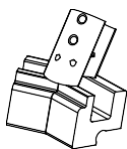


Zestaw
łączy L01
8 / 10 / 12 / 16

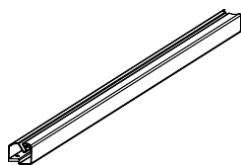

Rura
bazowa L02
8 / 10 / 12 / 16




Dolny słupek
L03 8 / 10 / 12 / 16




Dolny panel L04
7 / 9 / 11 / 15



Górny słupek
L05 8 / 10 / 12 / 16




Górny panel L06
7 / 9 / 11 / 15




Płyta centralna
L07 1 / 1 / 1 / 1




Górne
uszczelnieni
e L08 1 / 1 / 1 / 1



Szyna
ślizgowa
L09 1 / 1 / 1 / 1



Płyta łącząca szyny L10
3 / 3 / 3 / 3




Płyta łącząca L11
5 / 7 / 9 / 13



Krótki górny panel L12
1 / 1 / 1 / 0



Górna płyta L13
1 / 1 / 1 / 1



Uszczelka
D
IGM06



Śruba M6x8 73802
SM6873802
7 / 9 / 11 / 15



Śruba M6x12 7380
SM6127380
24 / 30 / 36 / 48



Śruba M6x16 7380
SM6167380
11 / 13 / 15 / 19



Śruba M6x20 7991
SM6207991
32 / 40 / 48 / 64




Podkładka
d6.8D22
EPDMWd6D22
8 / 10 / 12 / 16



Nakrętka
M6 934
NM6934
7 / 9 / 11 / 15

Krok 1. Montaż ramy bazowej


Umieścić zestaw złączy do góry nogami wraz z rurą bazową, płytami łączącymi i płytami łączącymi szyny.

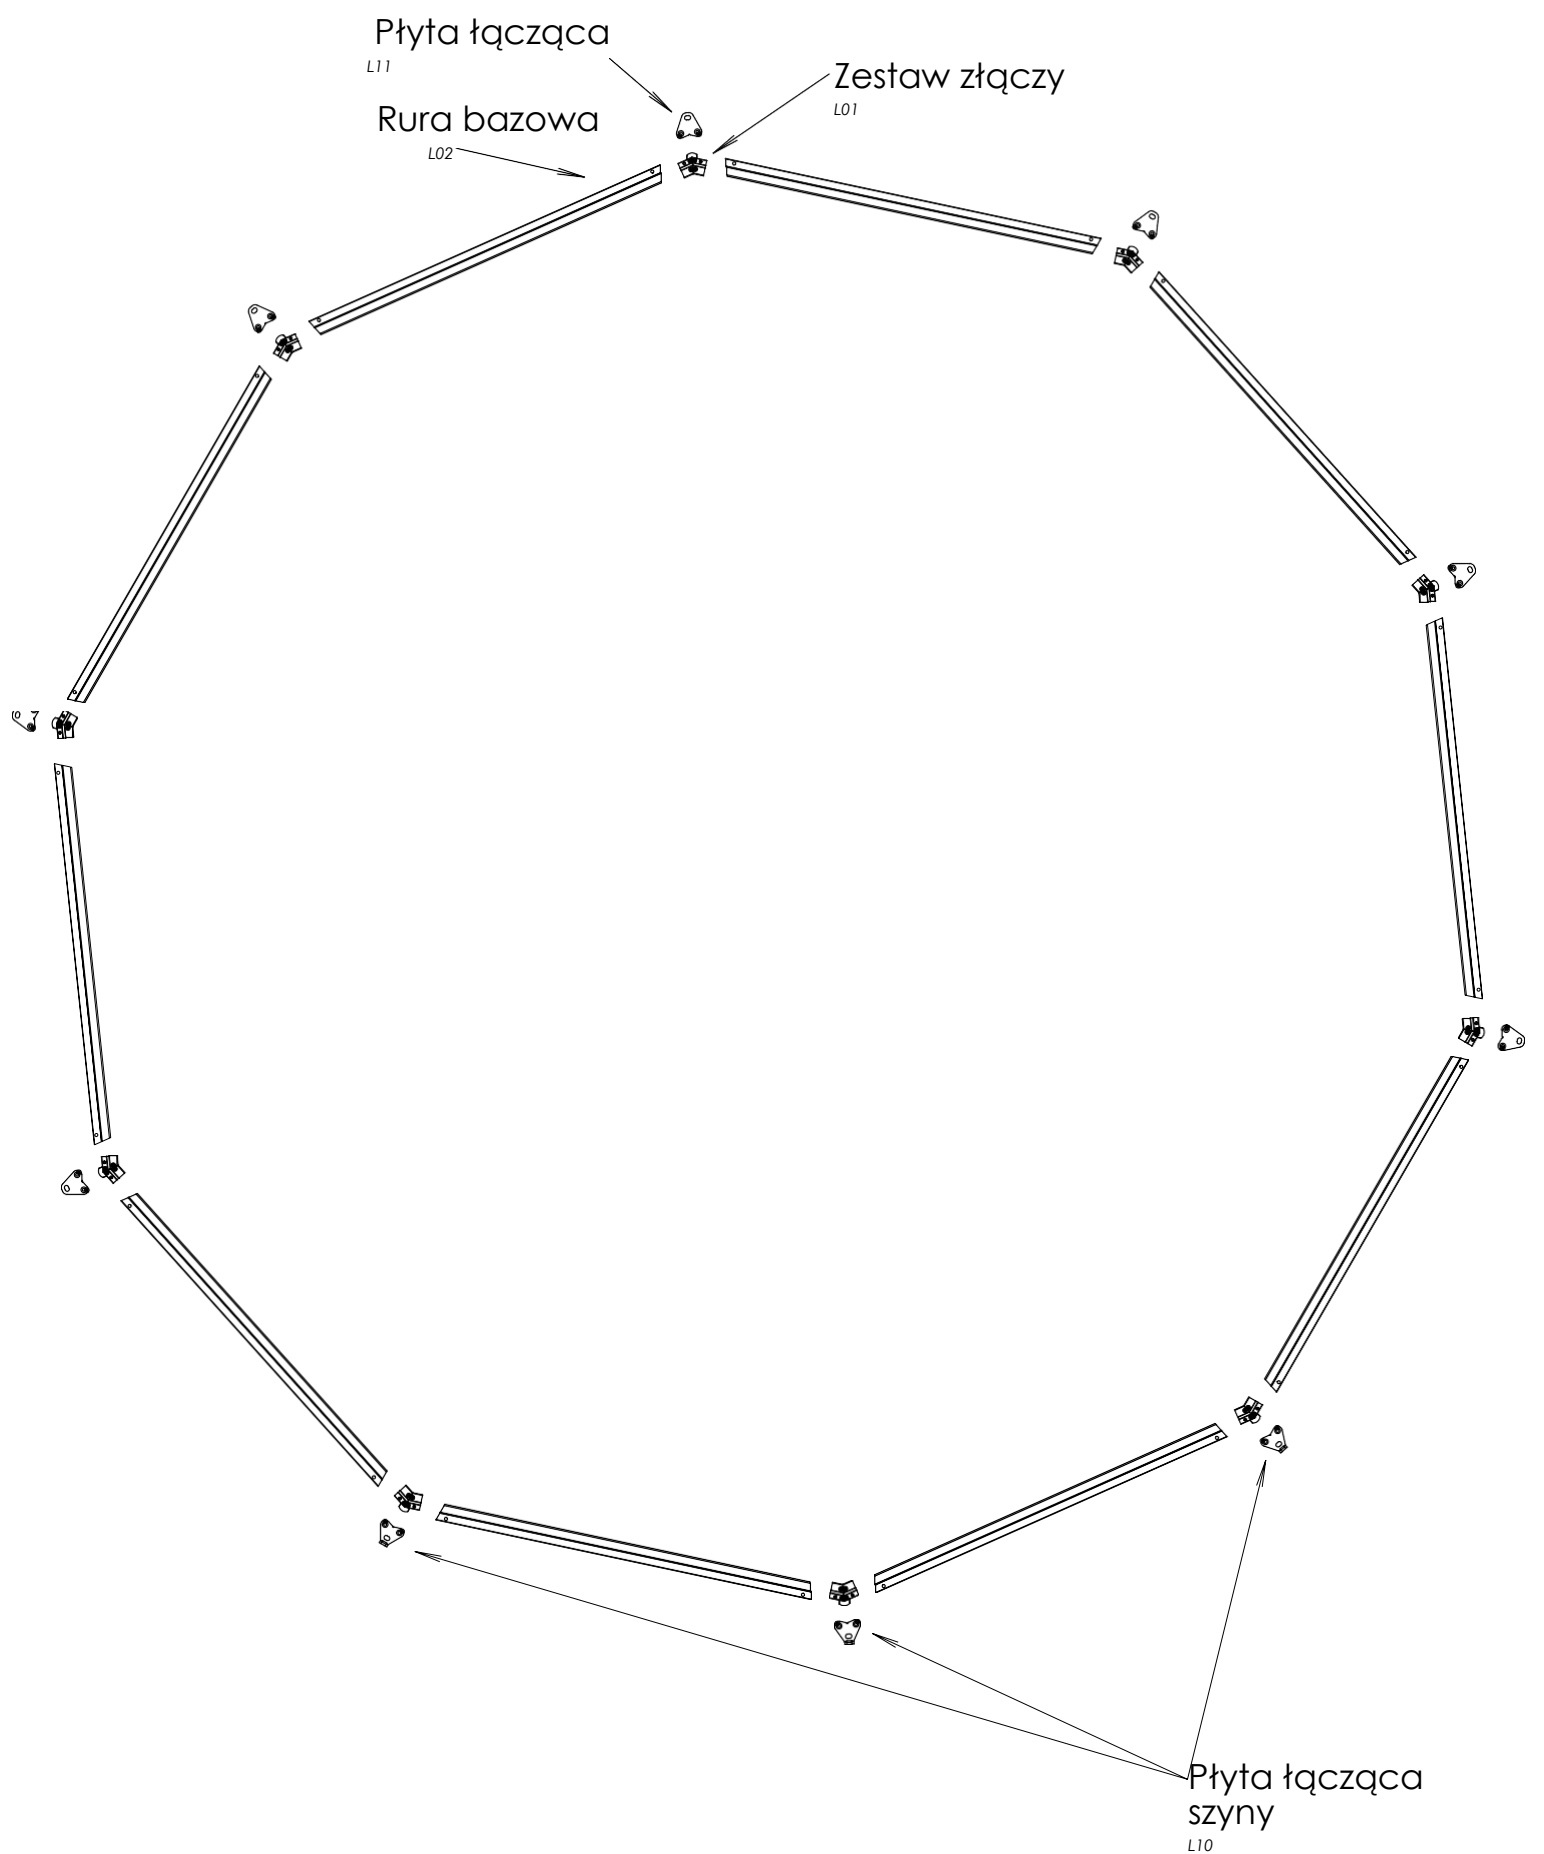


Krok 1. Montaż ramy bazowej

Wsunąć zestaw złączy do rury bazowej, a następnie wsunąć kolejną rurę bazową po przeciwnej stronie. Całość przymocować za pomocą płyty łączącej i śrub M6x20 7991.

Powtórzyć tę czynność dla całej ramy bazowej.


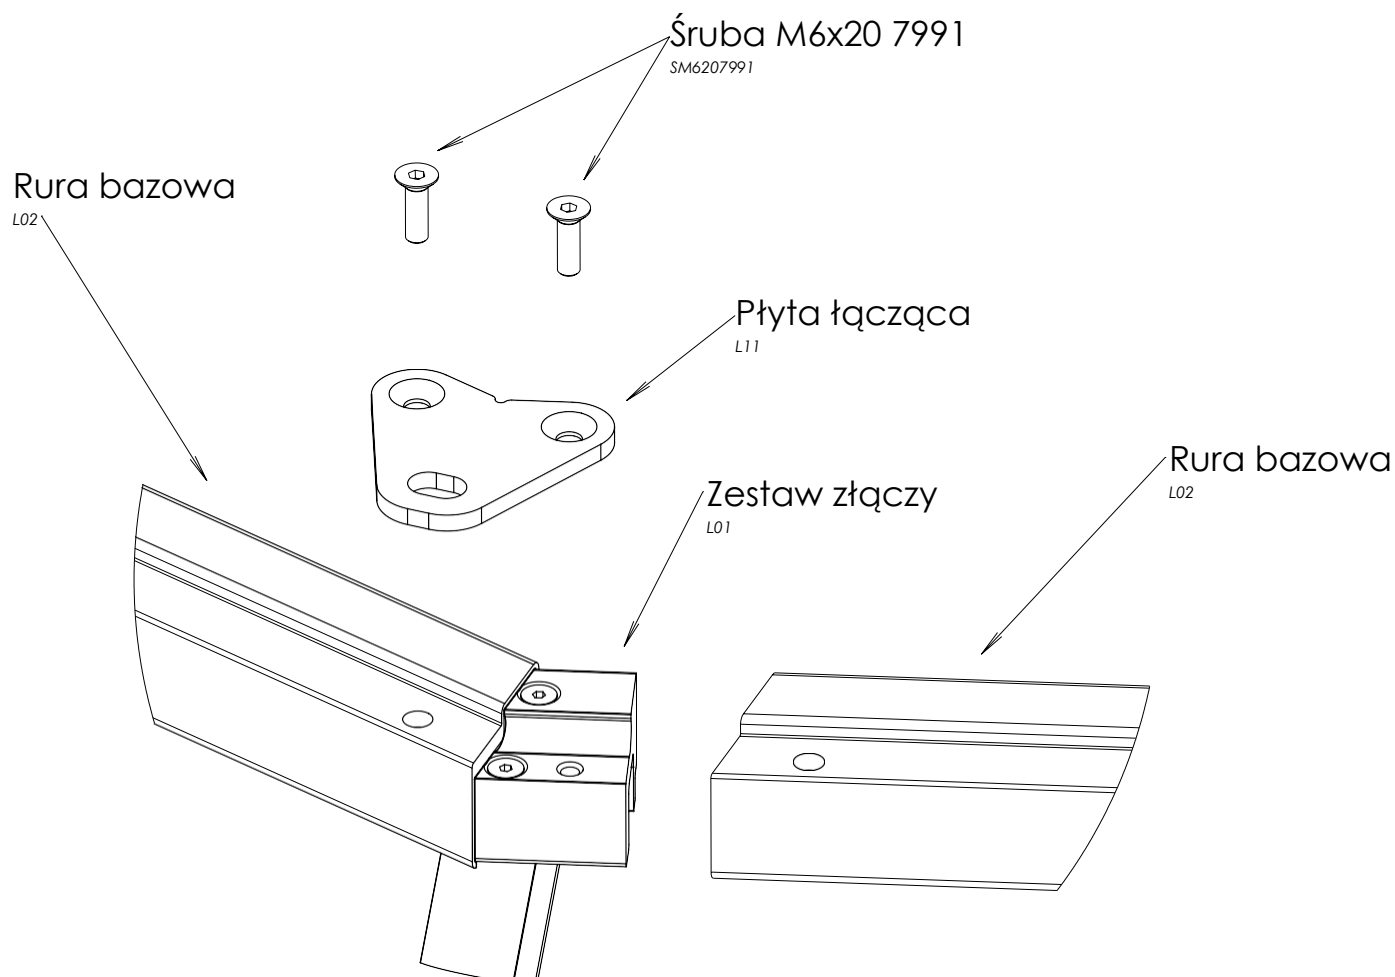


Obrócić całą konstrukcję do prawidłowej pozycji.

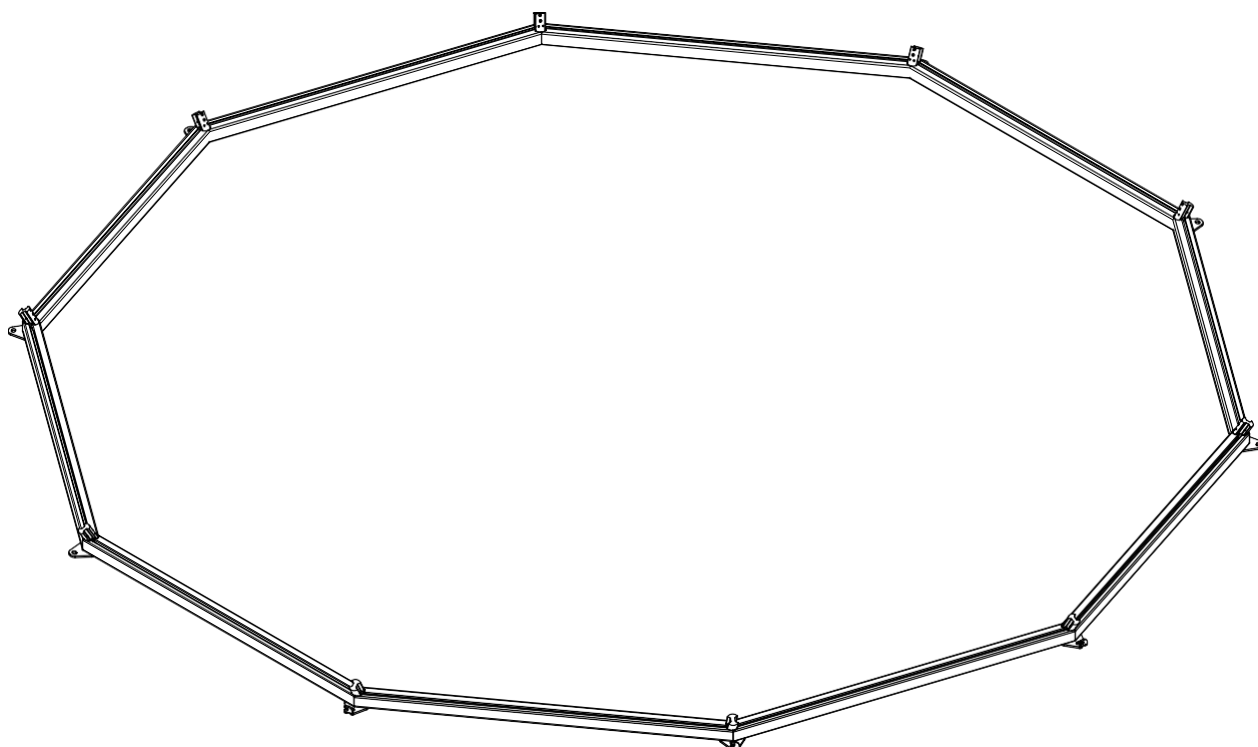


Krok 2: Montaż szyny ślizgowej

Zamontować szynę ślizgową na płycie łączącej szyny i przymocować ją za pomocą 3 śrub M6x16 7380.

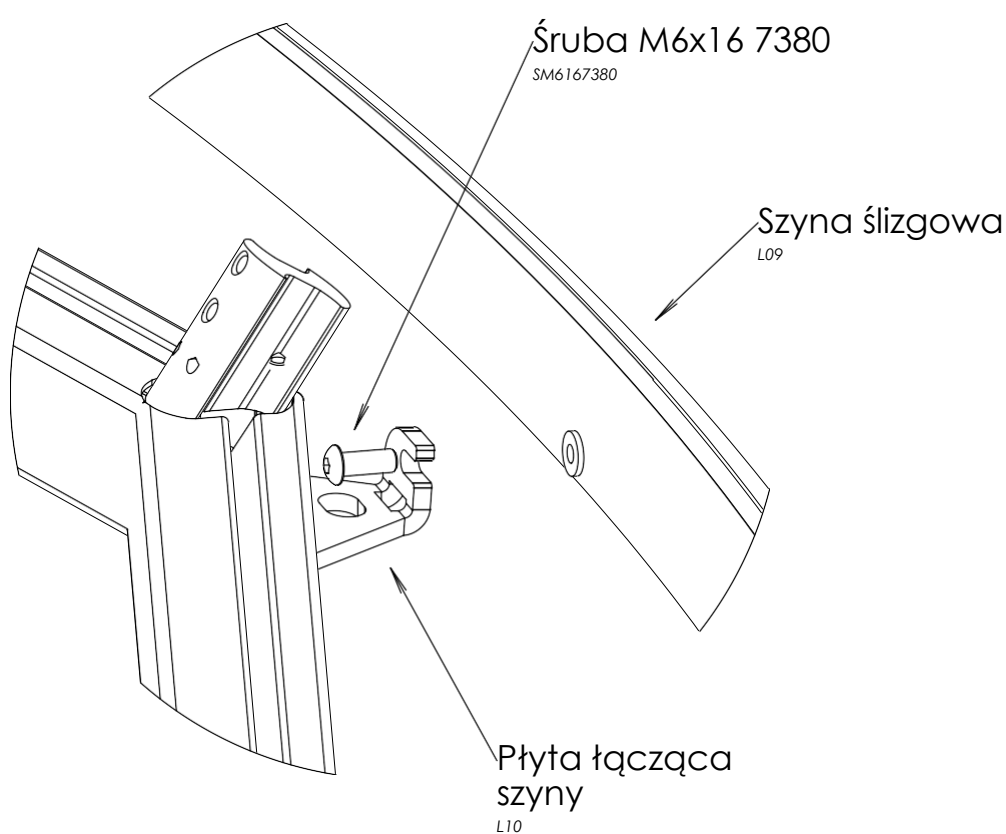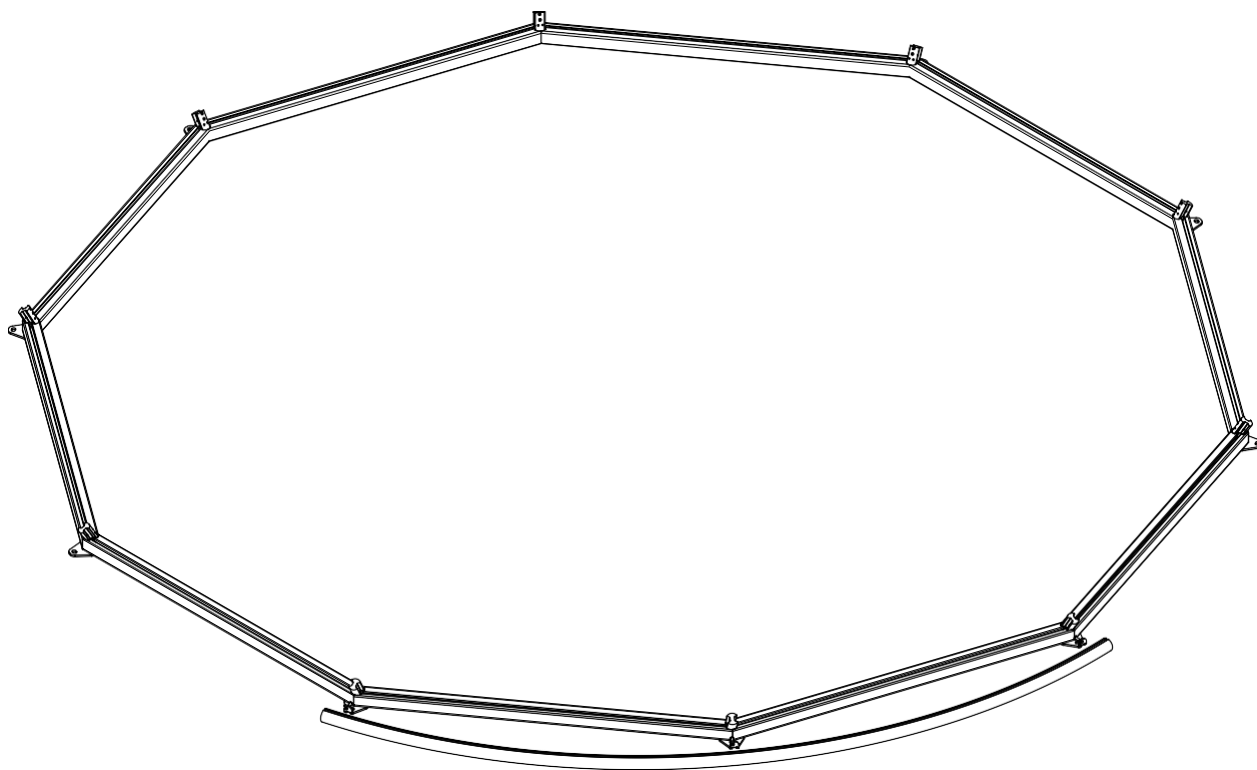


Wybór pozycji drzwi i przymocowanie podstawy do platformy.

Po zamontowaniu szyny ślizgowej ustawić podstawę w wybranym położeniu, pamiętając, że położenie drzwi zależy od szyny ślizgowej.

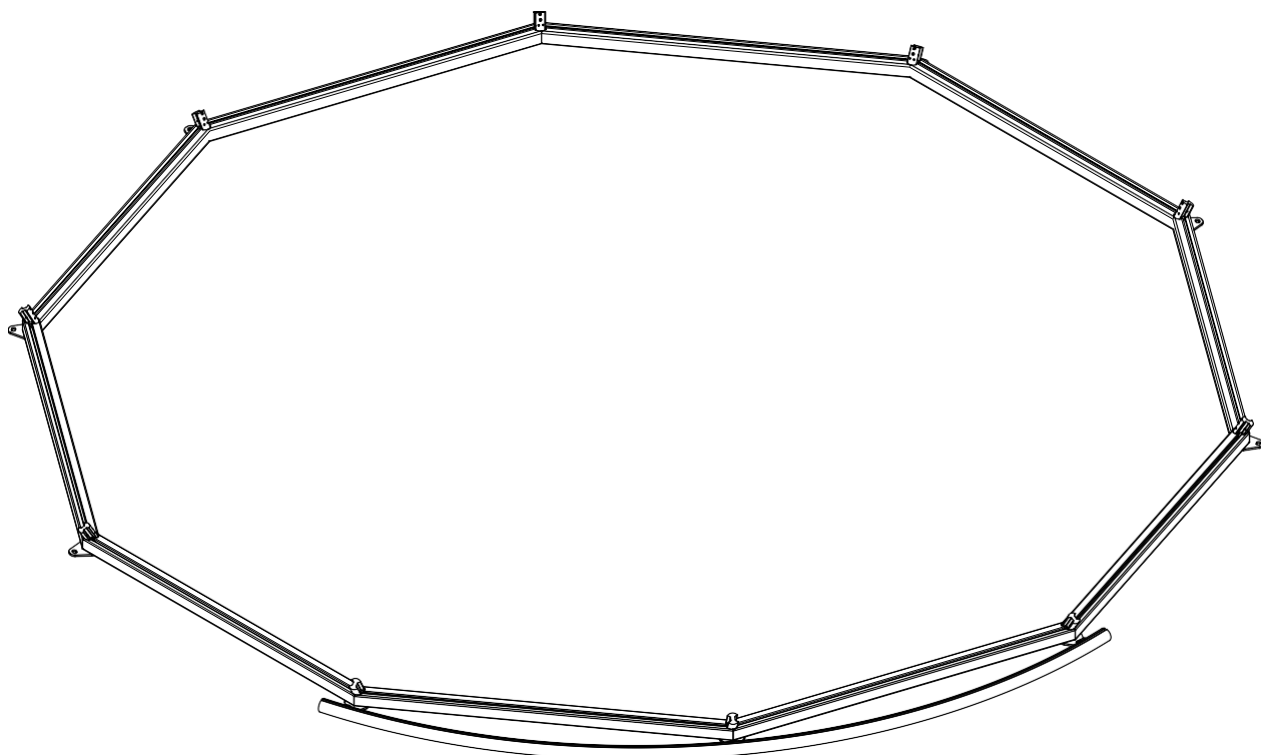

Położenie drzwi

Przymocować namiot do platformy, na której jest umieszczony, używając śrub kotwiących w każdej płycie łączącej i płycie łączącej szyny, jak pokazano poniżej.

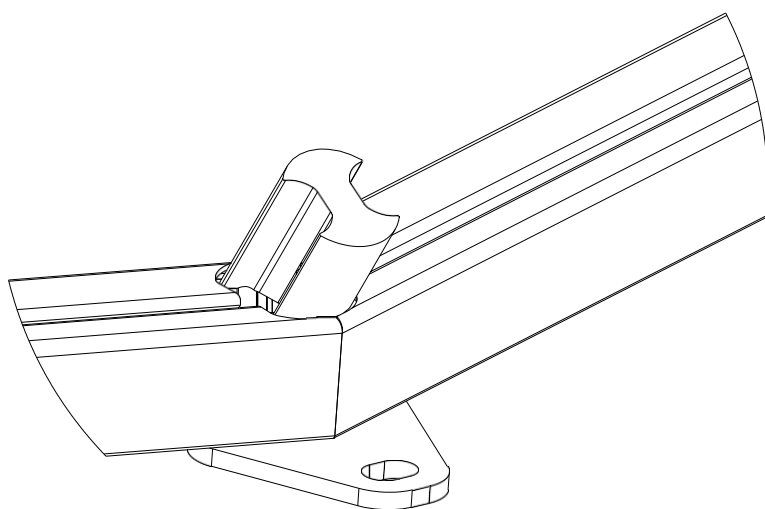


Śruba kotwiąca

brak w zestawie **Wybrać odpowiednie śruby mocujące w zależności od rodzaju platformy, na której zostanie umieszczony namiot.*


Krok 3. Montaż pierwszego dolnego słupka

Pierwszy dolny słupek należy zamontować bezpośrednio nad centralną płytą łączącą szyny. Będzie on przymocowany do zestawu złączy za pomocą dwóch śrub M6x12 7380.

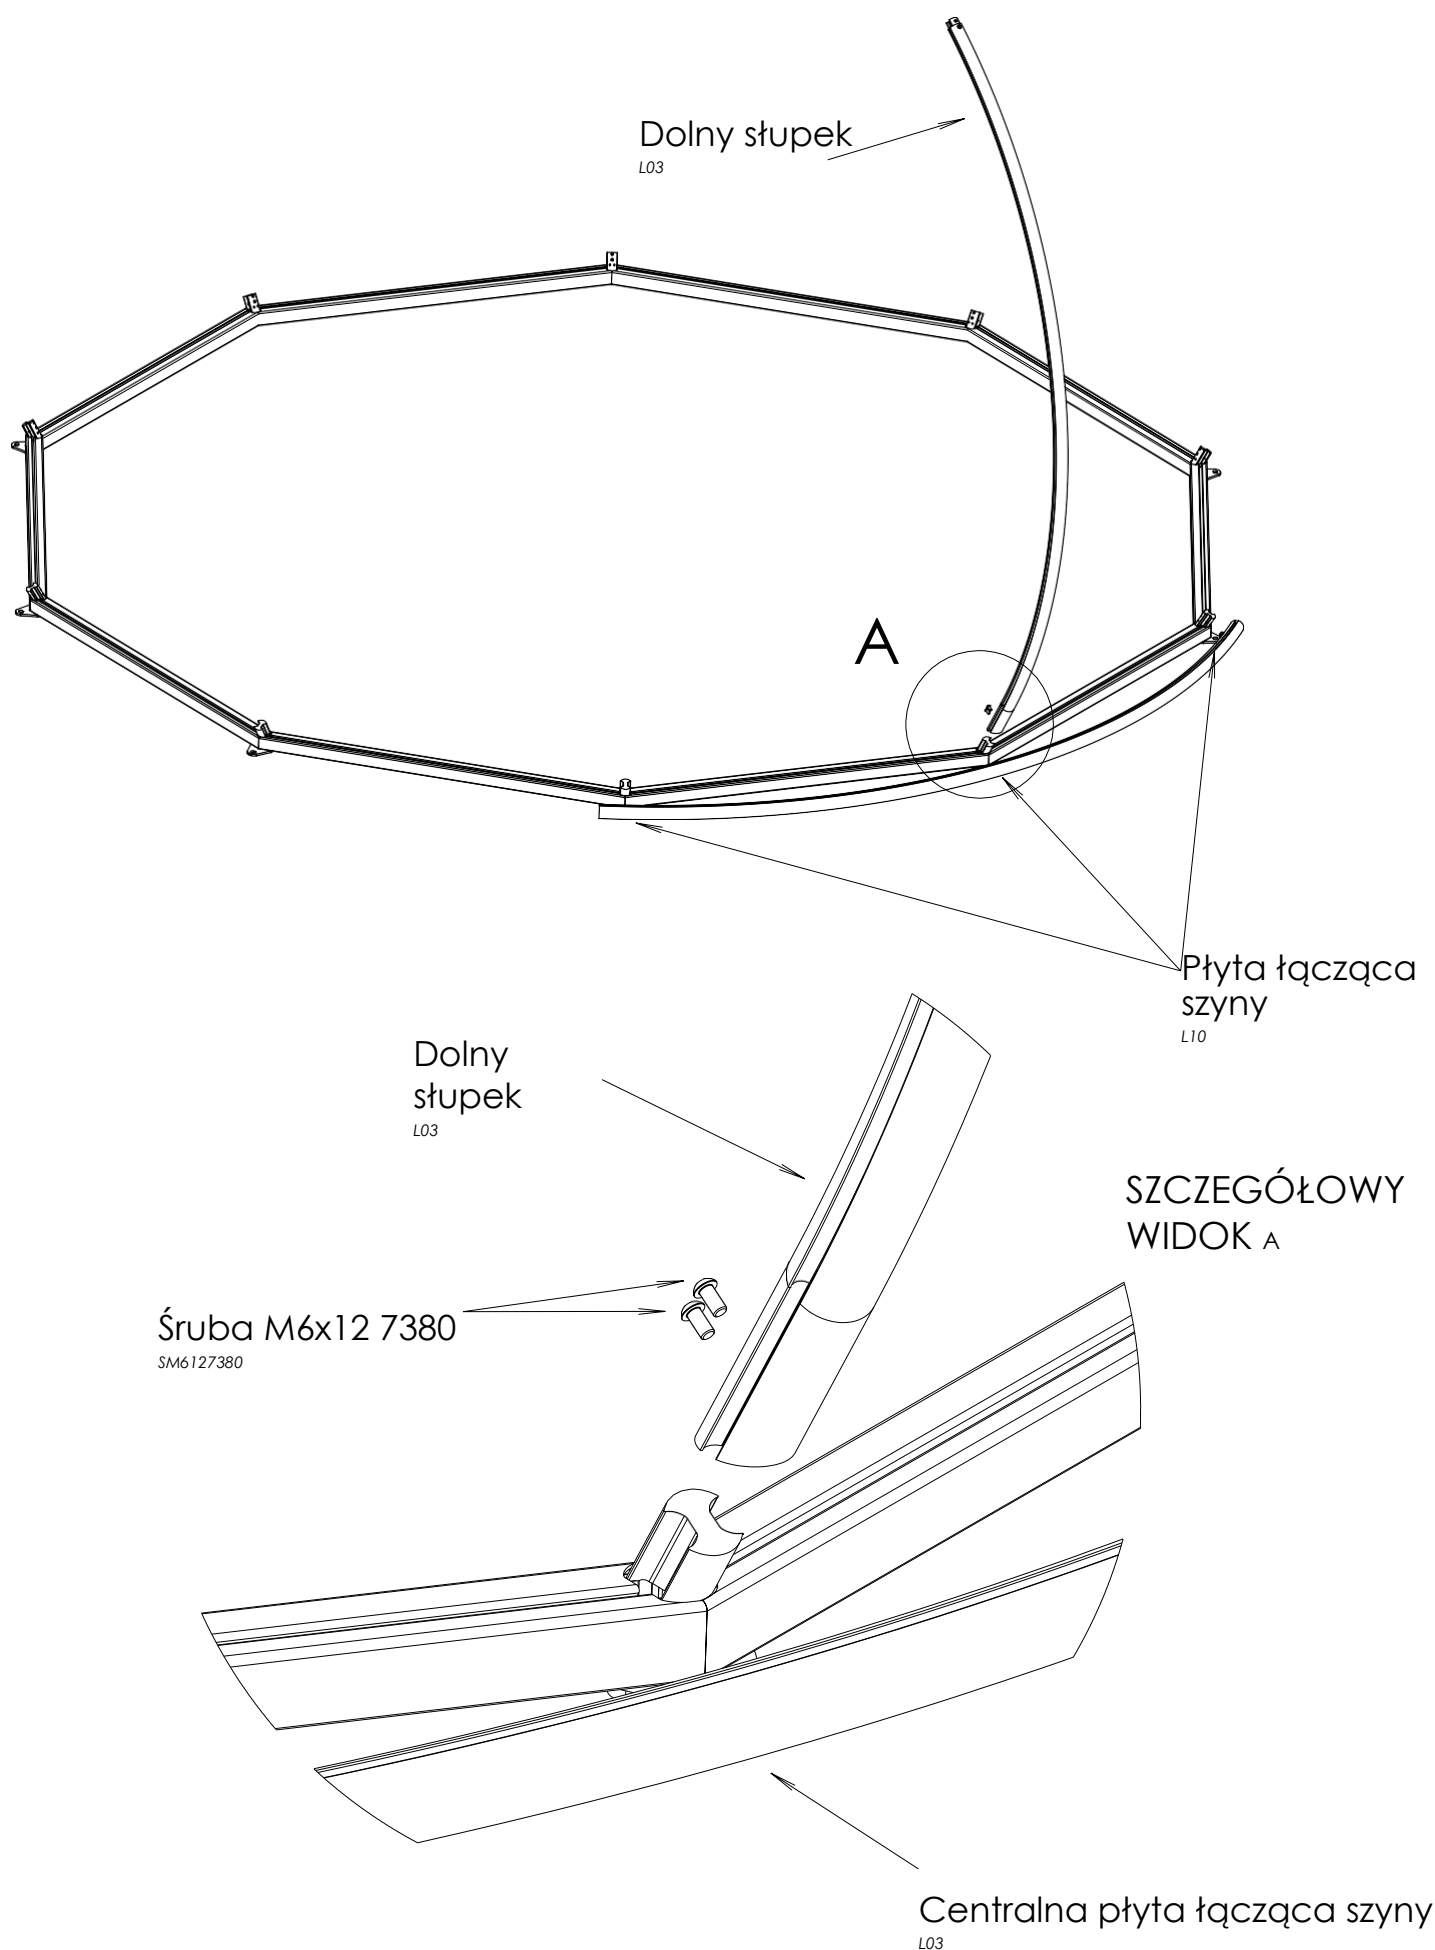


Krok 4. Montaż pierwszego dolnego panelu


Wsunąć pierwszy dolny panel do lewej prowadnicy dolnego słupka, jeśli drzwi mają otwierać się od prawej do lewej strony. Aby drzwi otwierały się w odwrotnym kierunku, należy wsunąć panel do prawej prowadnicy.

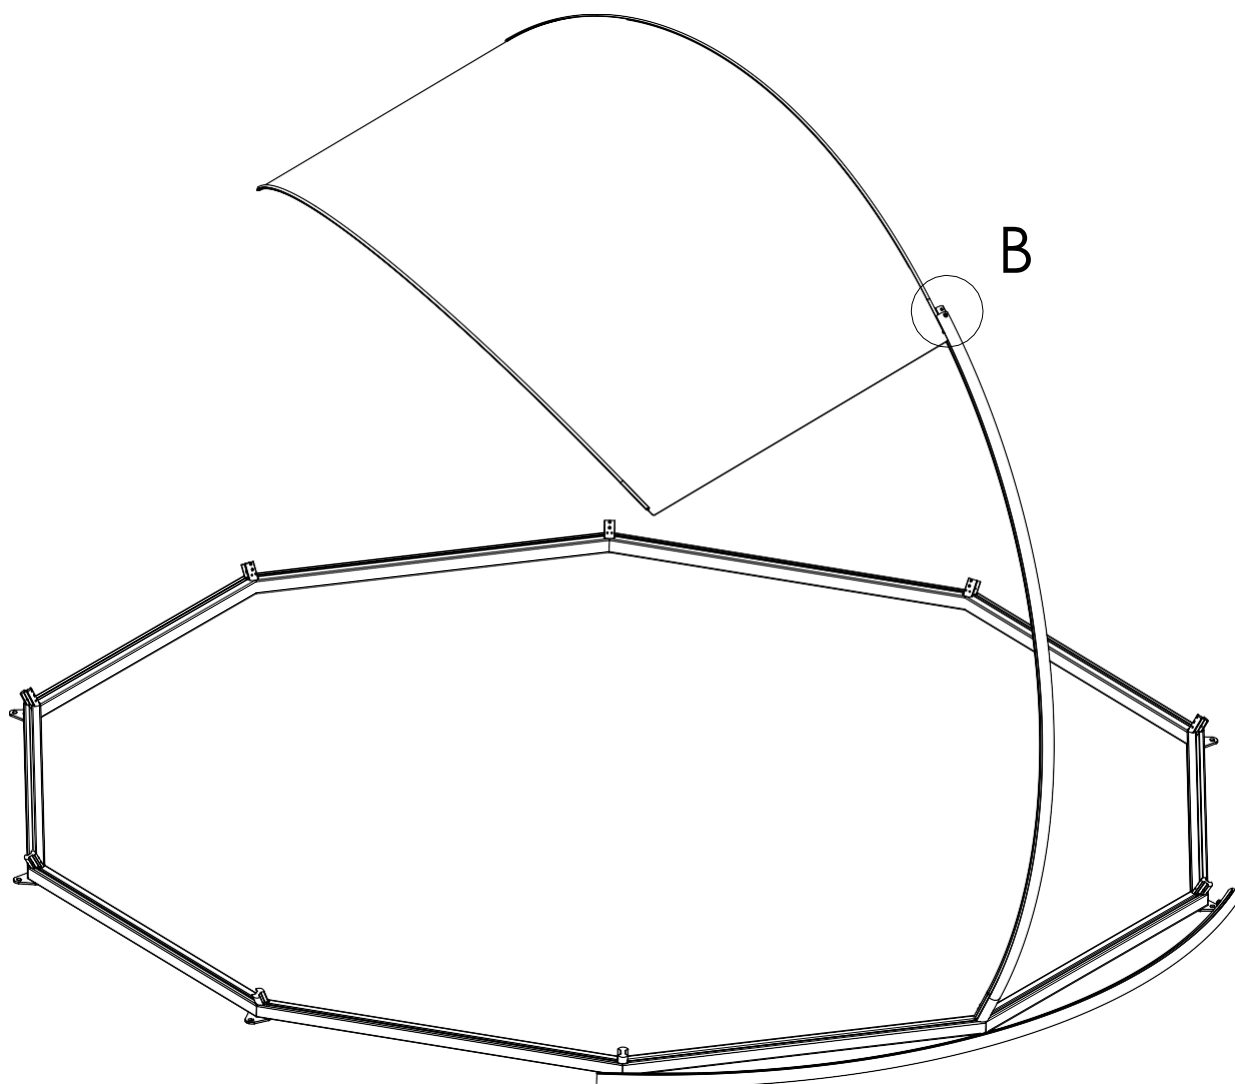

SZCZEGÓŁOWY
WIDOK B

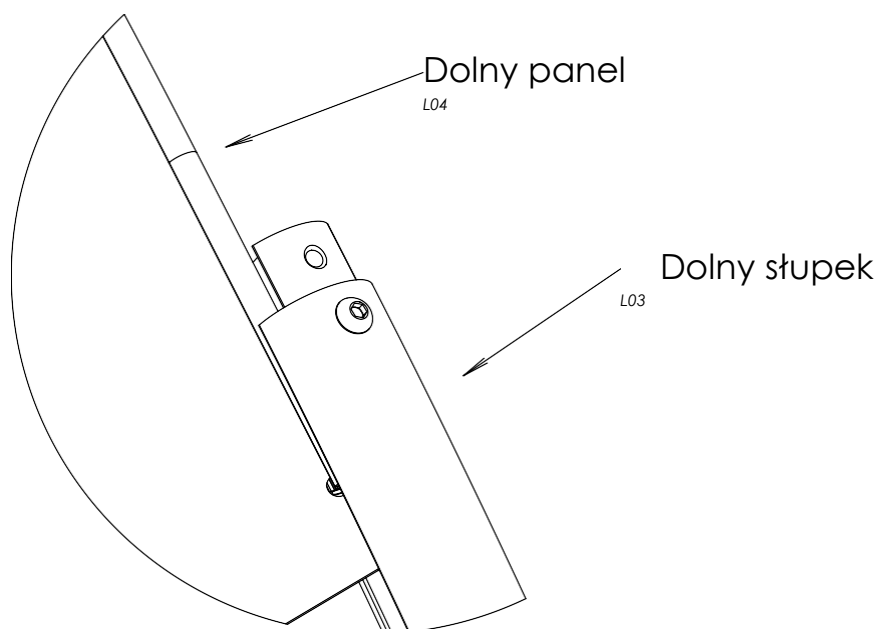



Krok 5. Montaż pozostałych paneli i rur Zamontować w taki sam sposób, jak w przypadku pierwszych elementów.

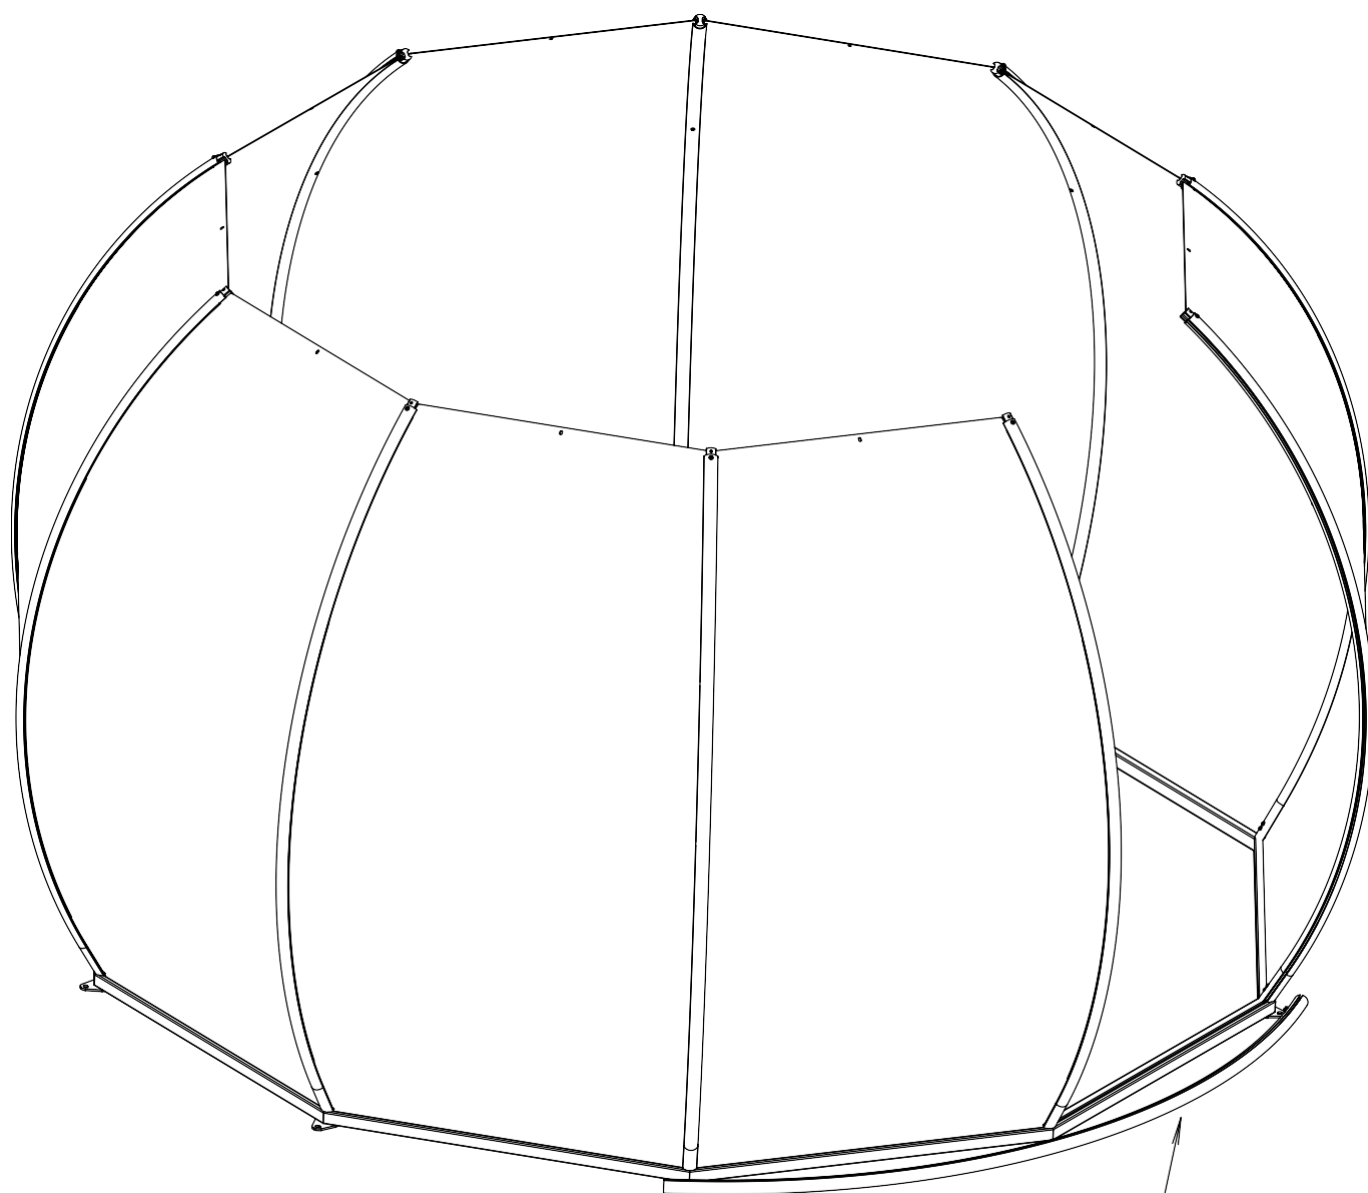

Położenie
drzwi




Krok 6. Montaż pierwszego górnego panelu wraz z centralną płytą i górnymi słupkami

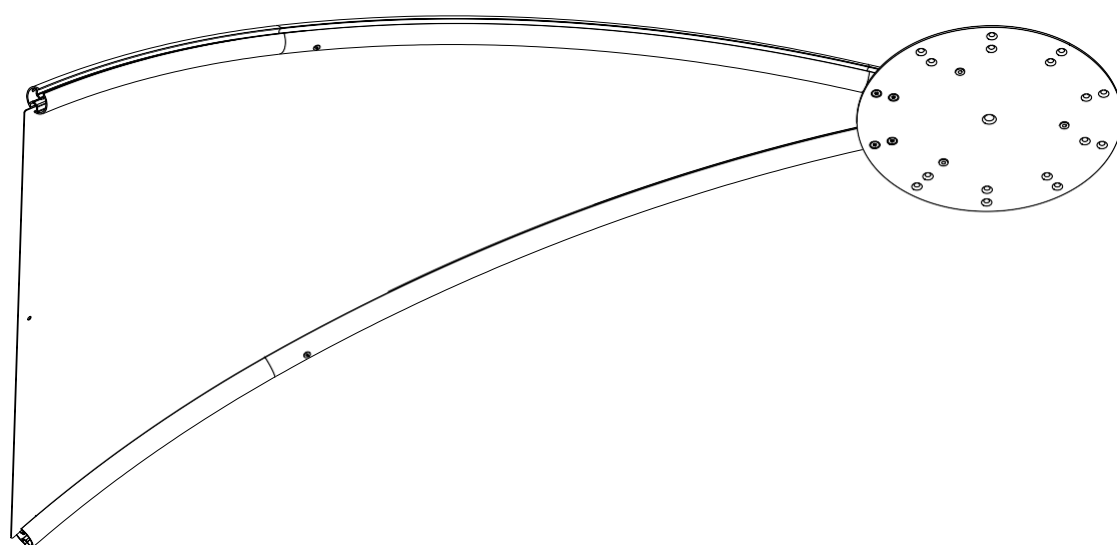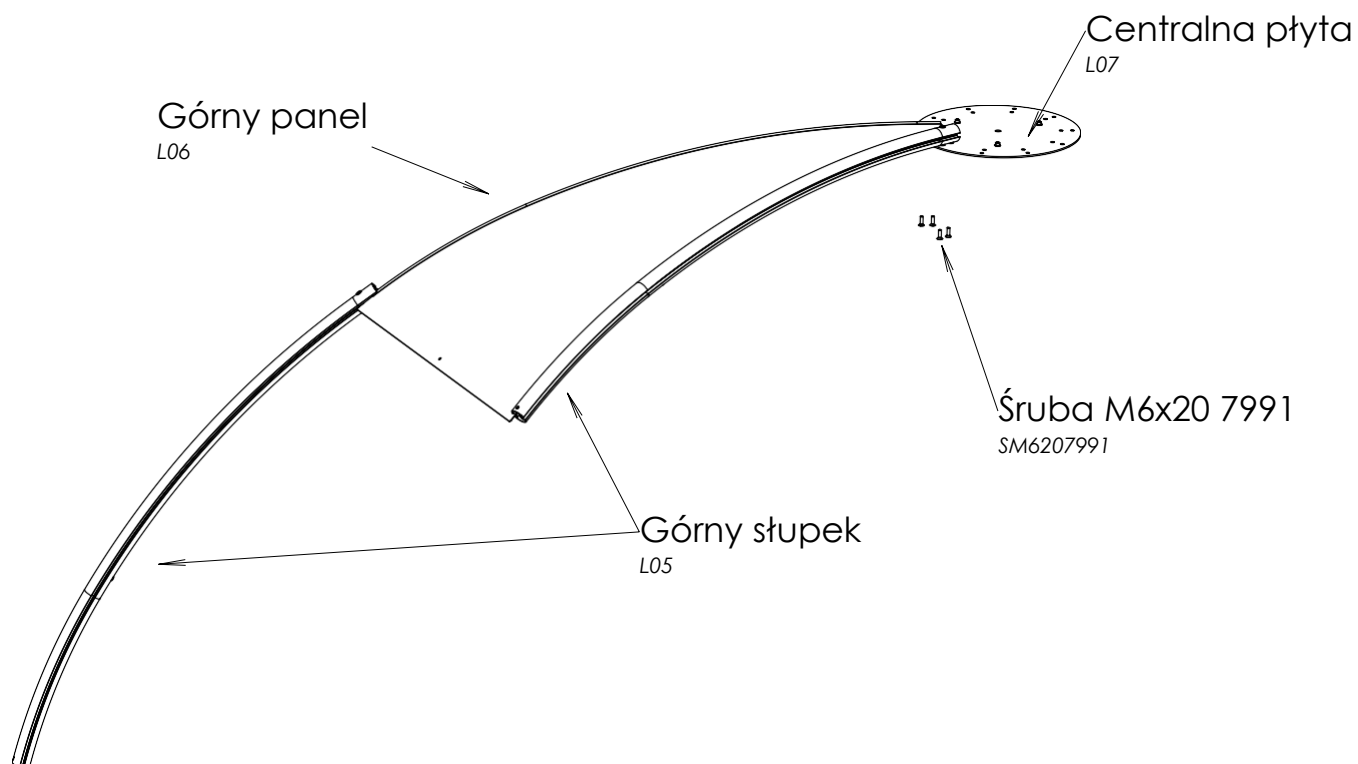


Krok 7. Montaż pierwszego górnego panelu na dolnym panelu i słupkach


Rozpocząć montaż górnych paneli od strony drzwi.

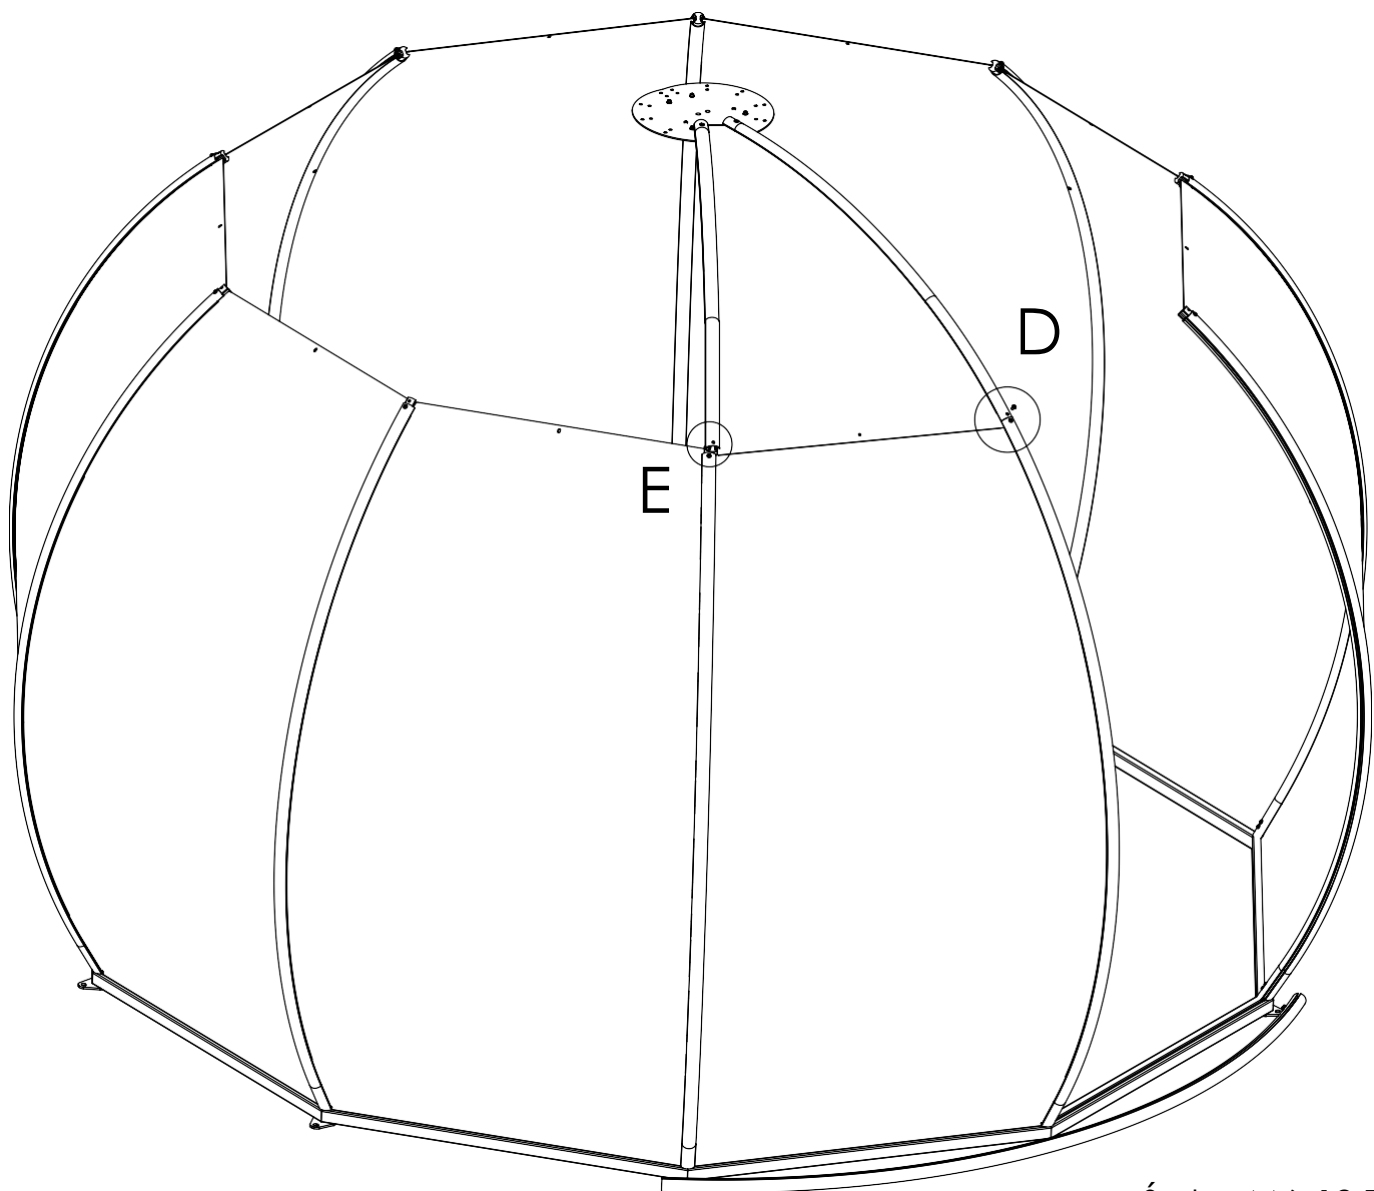

Śruba M6x12 7380
SM6127380

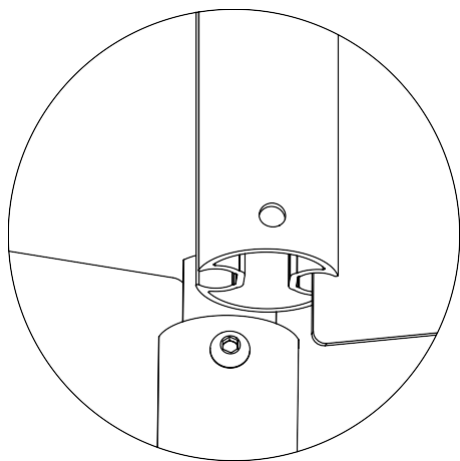



SZCZEGÓŁOWY
WIDOK E

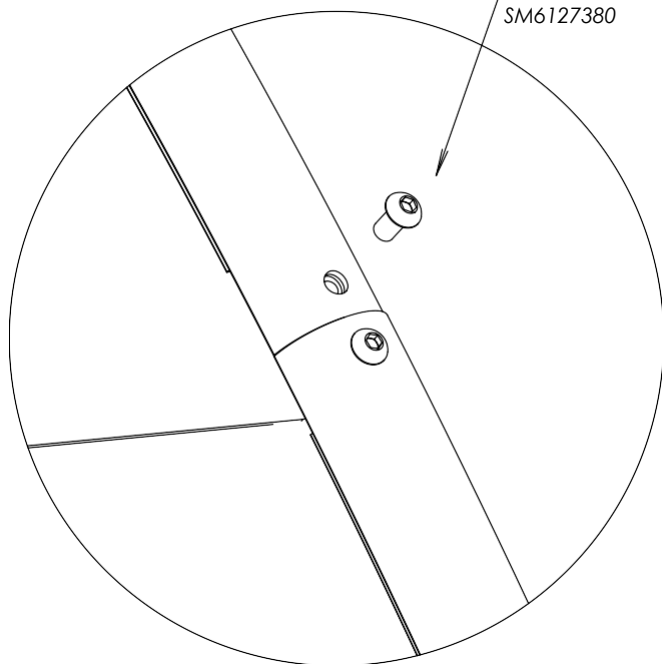

SZCZEGÓŁOWY WIDOK D

Krok 8. Montaż drugiego górnego panelu



Wsunąć drugi górny panel do prowadnicy drugiego górnego słupka, następnie ustawić słupek w odpowiedniej pozycji i przymocować go do dolnego słupka, zabezpieczając go.

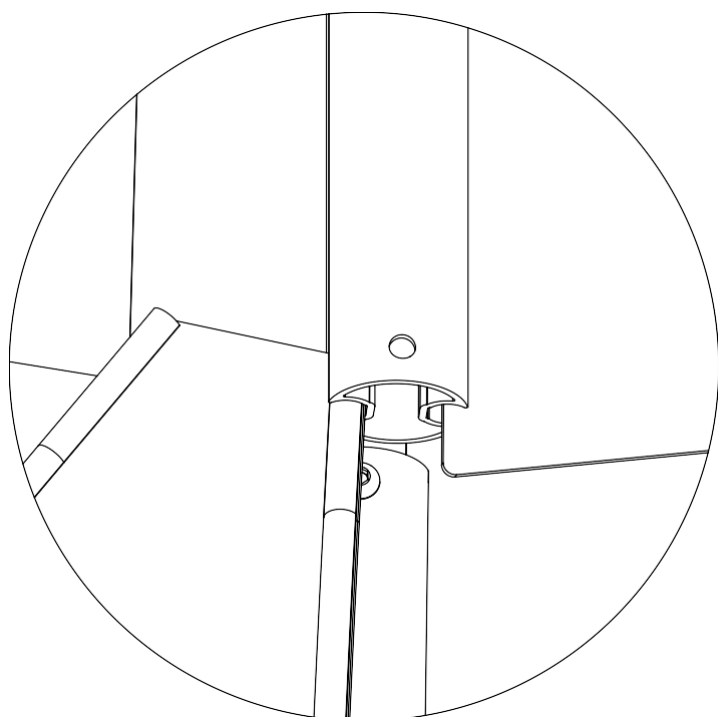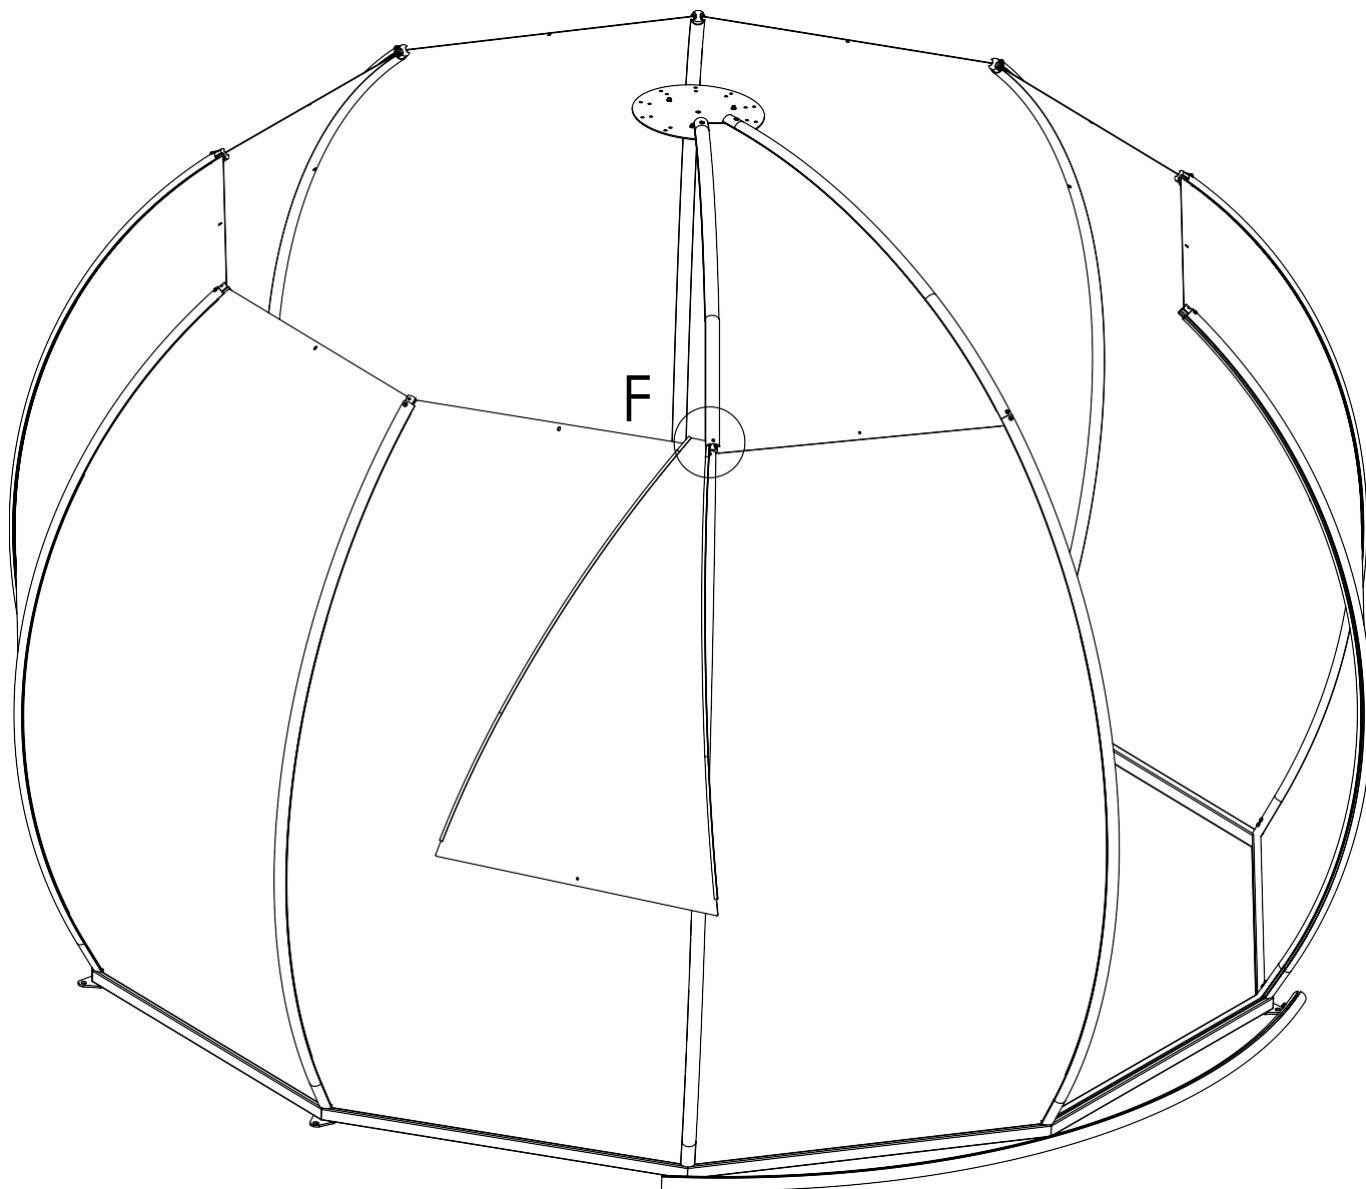

SZCZEGÓŁOWY WIDOK _F

Krok 8. Montaż drugiego górnego słupka

Wsunąć drugi górny panel do prowadnicy drugiego górnego słupka, następnie ustawić słupek w odpowiedniej pozycji i przymocować go do dolnego słupka, zabezpieczając go.

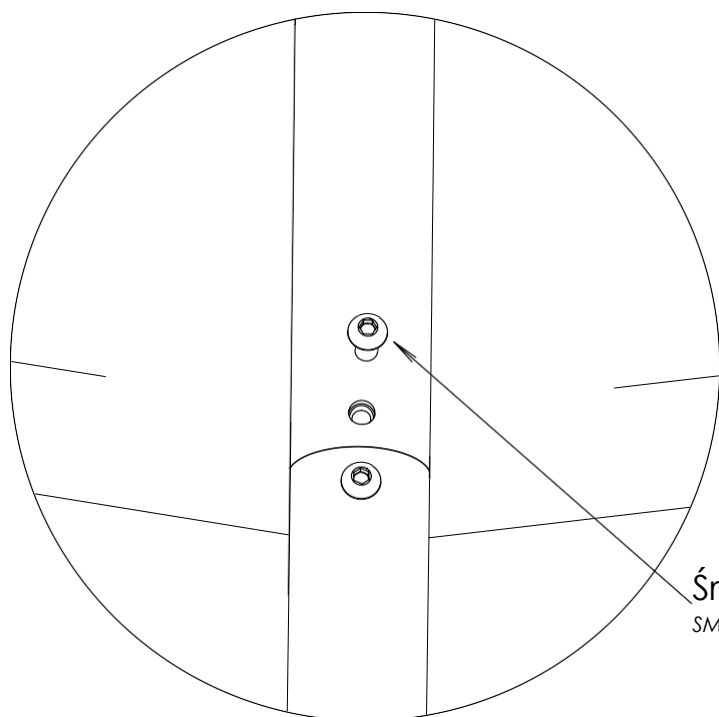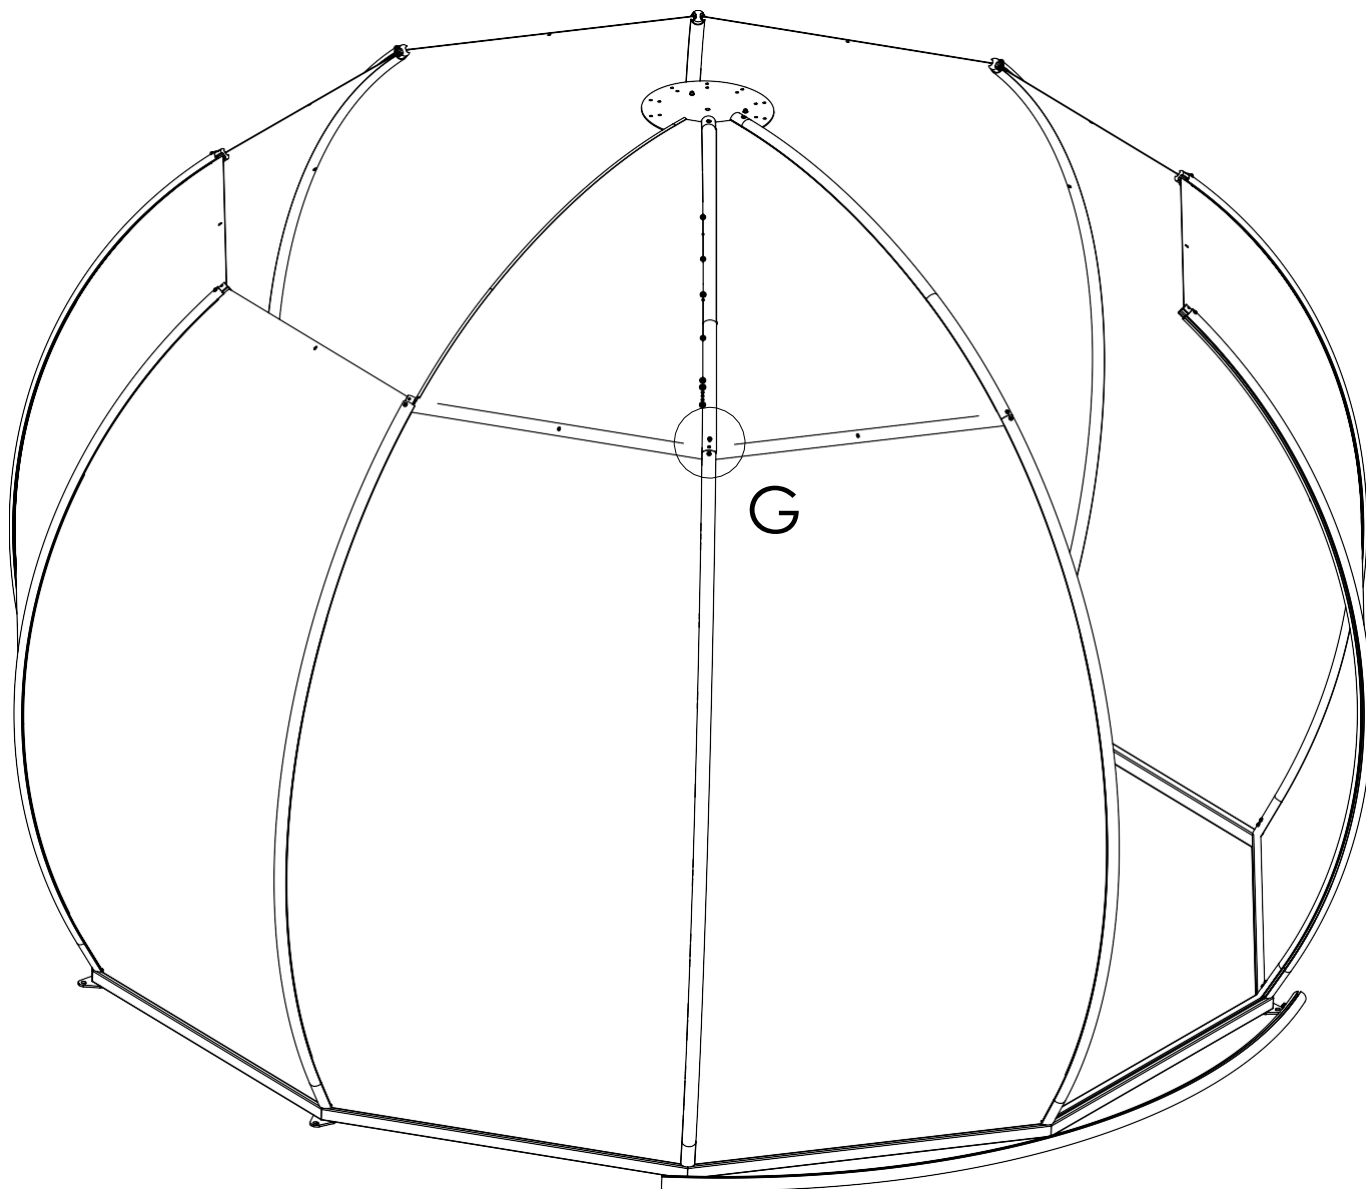


SZCZEGÓŁOWY WIDOK _G


Śruba M6x12 7380
SM6127380

Krok 10. Montaż trzeciego górnego słupka

Wsunąć trzeci górny słupek w dół na górny panel, tak aby jego bok pasował do bocznej prowadnicy słupka.

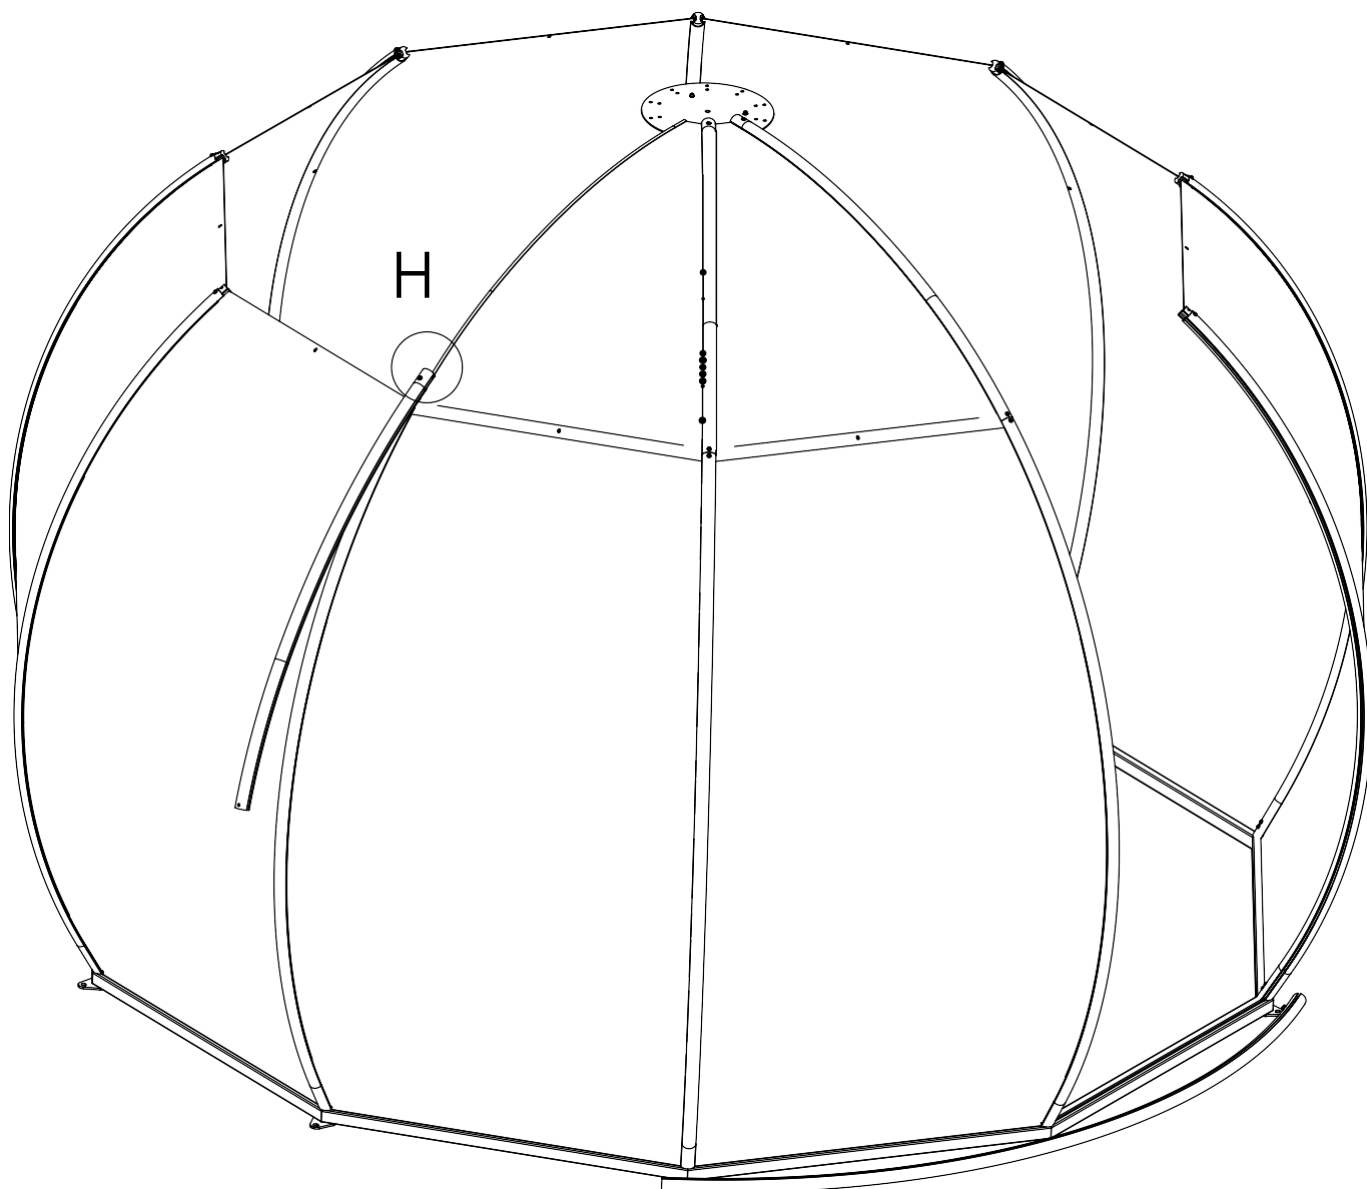

SZCZEGÓŁOWY WIDOK I

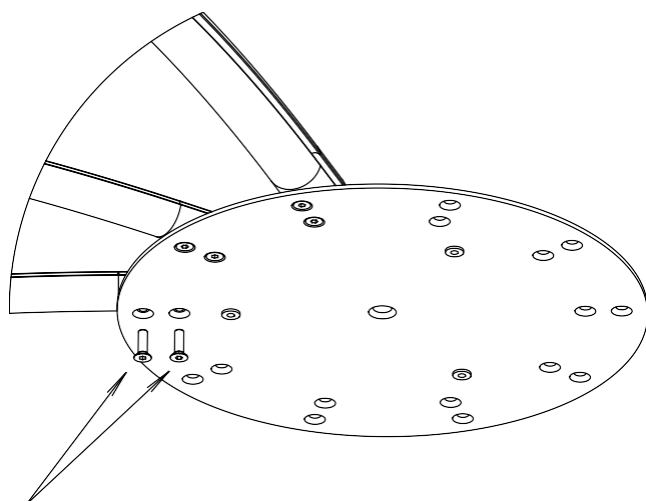


SZCZEGÓŁOWY
WIDOK H

śruba
M6x20 7991
SM6207991


Krok 11. Montaż pozostałych paneli i słupków

Zamontować pozostałe panele oraz górne łuki w taki sam sposób, jak poprzednie, z wyjątkiem ostatniego górnego słupka, który zostanie zamontowany po zamontowaniu krótkiego panelu.

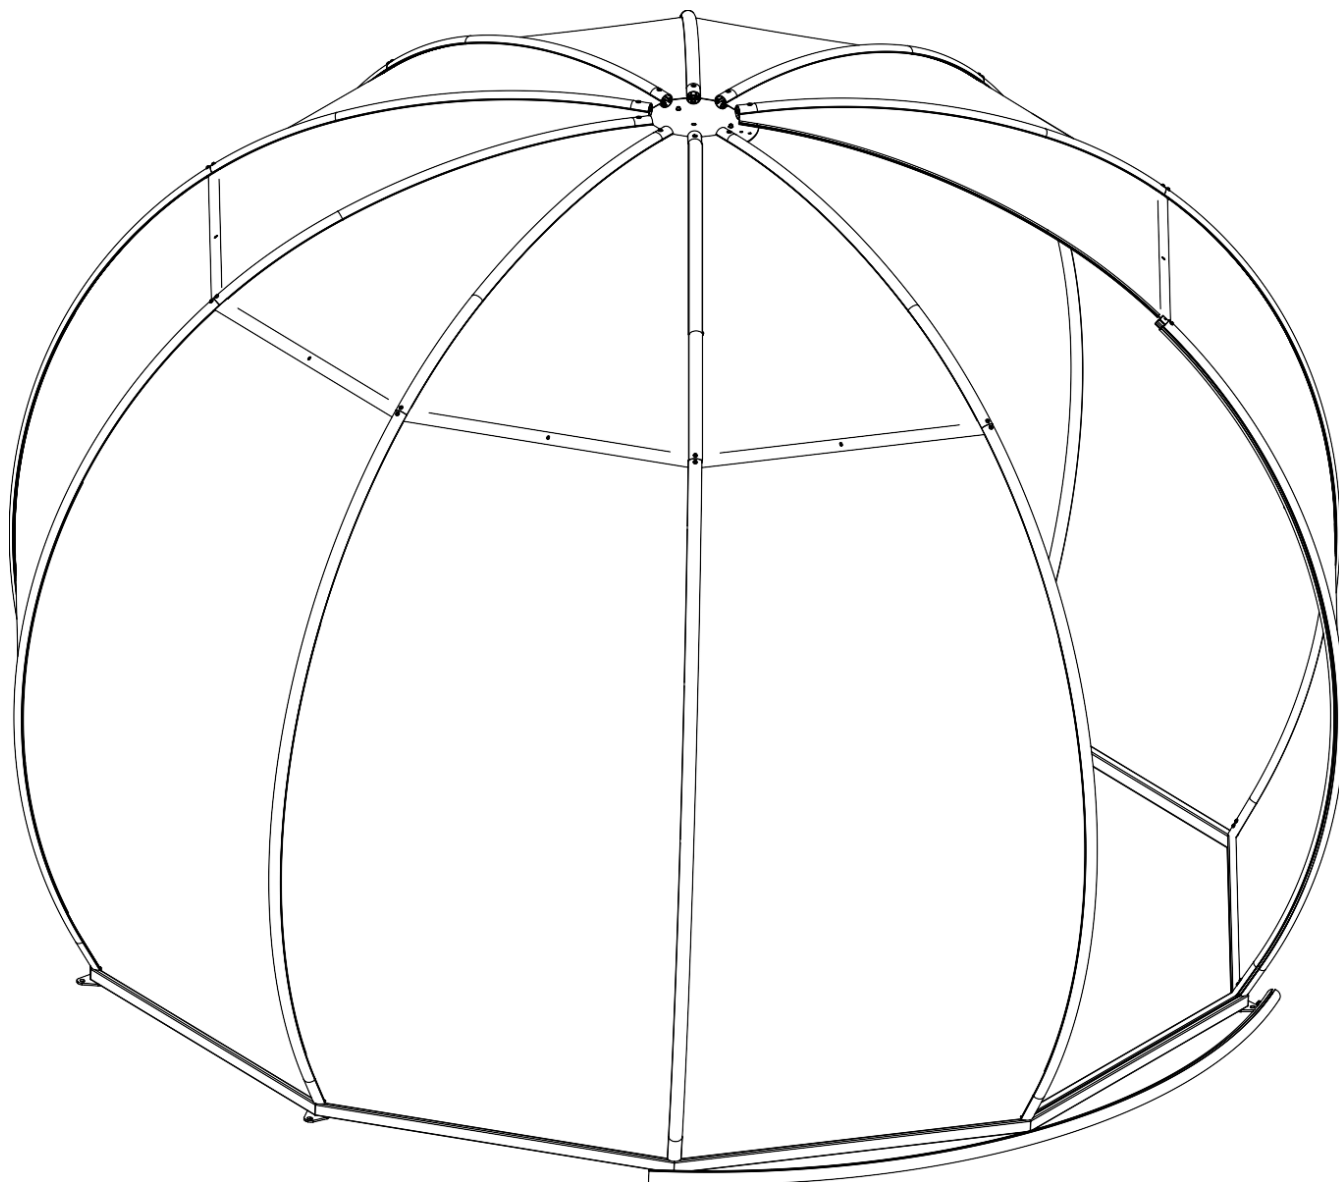


Krok 12. Montaż krótkiego górnego panelu

Krótki górny panel należy zamontować poprzez poluzowanie śruby M6x12, która mocuje pierwszy górny słupek do pierwszego dolnego słupka. Pozwoli to na wsunięcie krótkiego panelu do odpowiedniej prowadnicy górnego słupka. Po włożeniu panelu do prowadnicy, należy ponownie dokręcić śrubę.

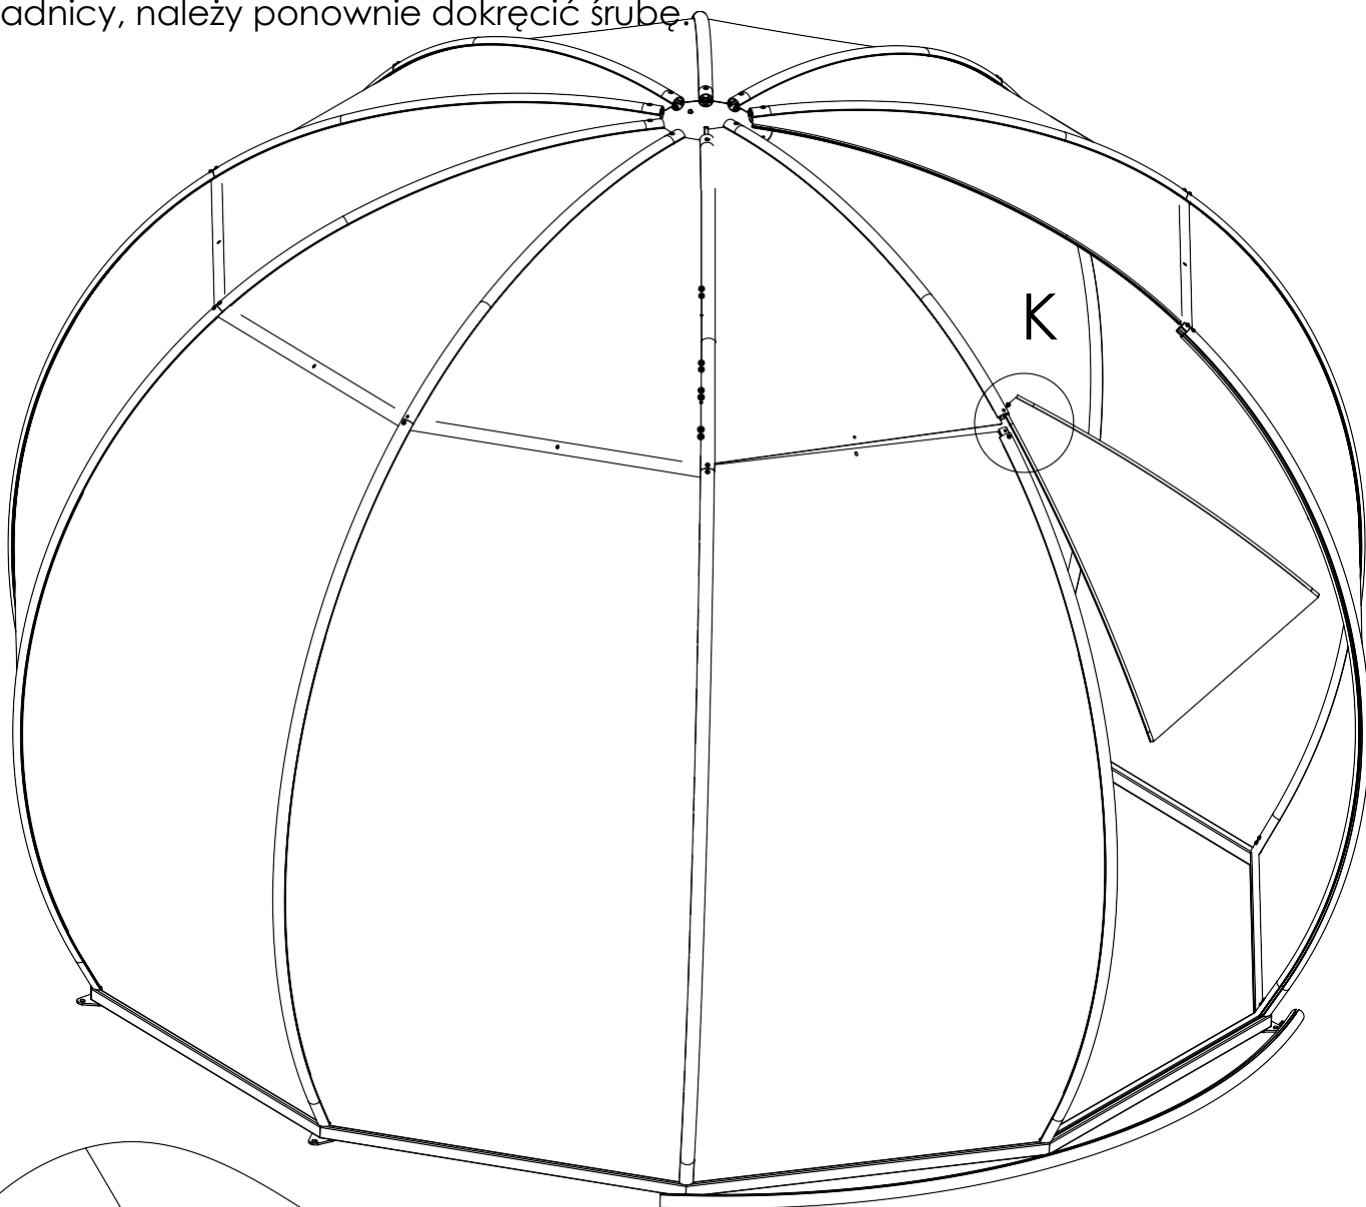

Śruba M6x12 7380
SM6127380


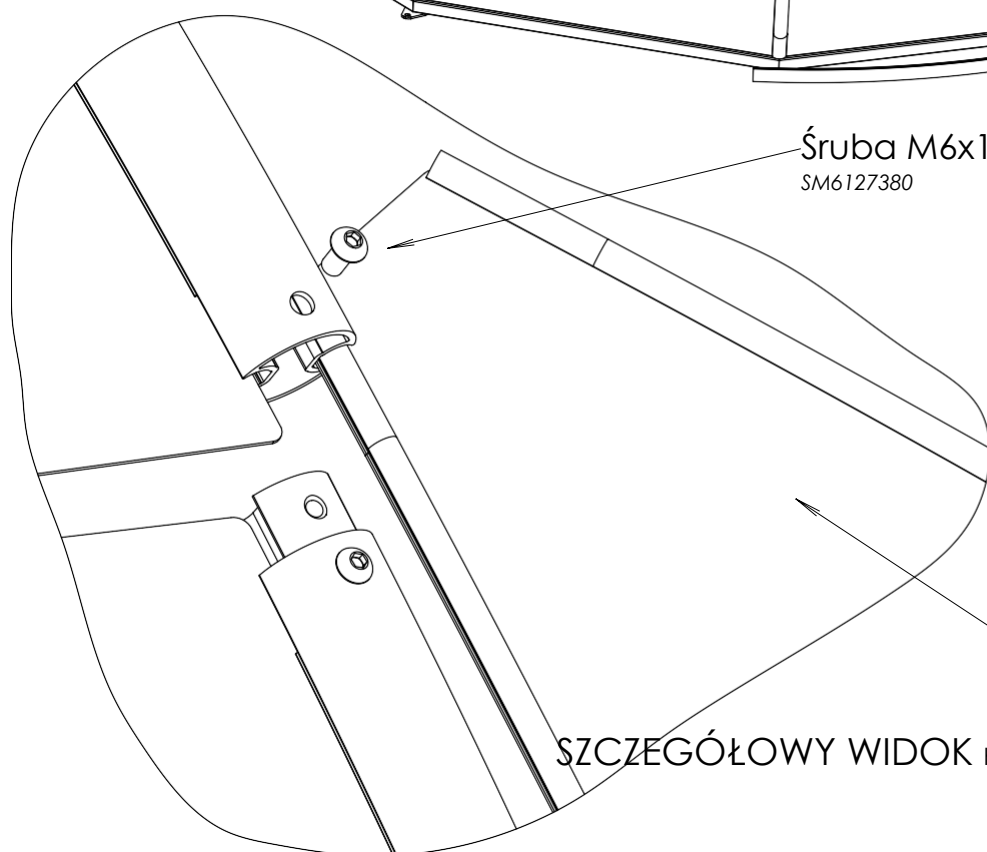


Krótki górny panel
L12

SZCZEGÓŁOWY WIDOK K

Krok 12. Montaż krótkiego górnego panelu

Zamontować ostatni górny słupek pomiędzy dwoma górnymi panelami, upewniając się, że ich boczne części pasują do bocznych prowadnic słupka.

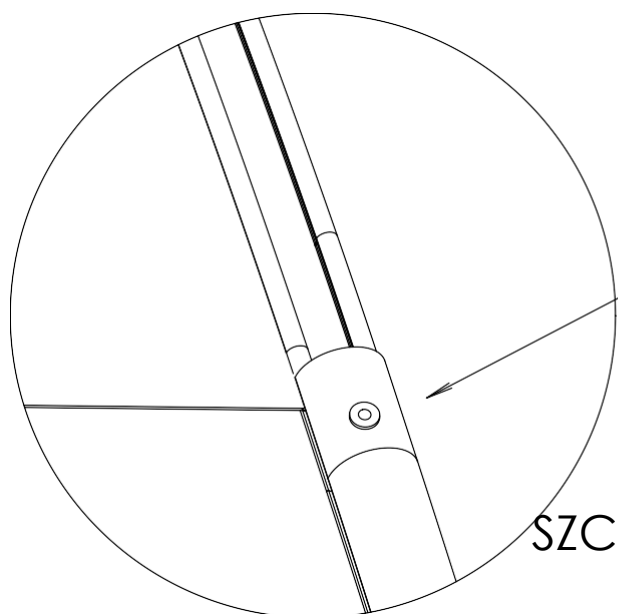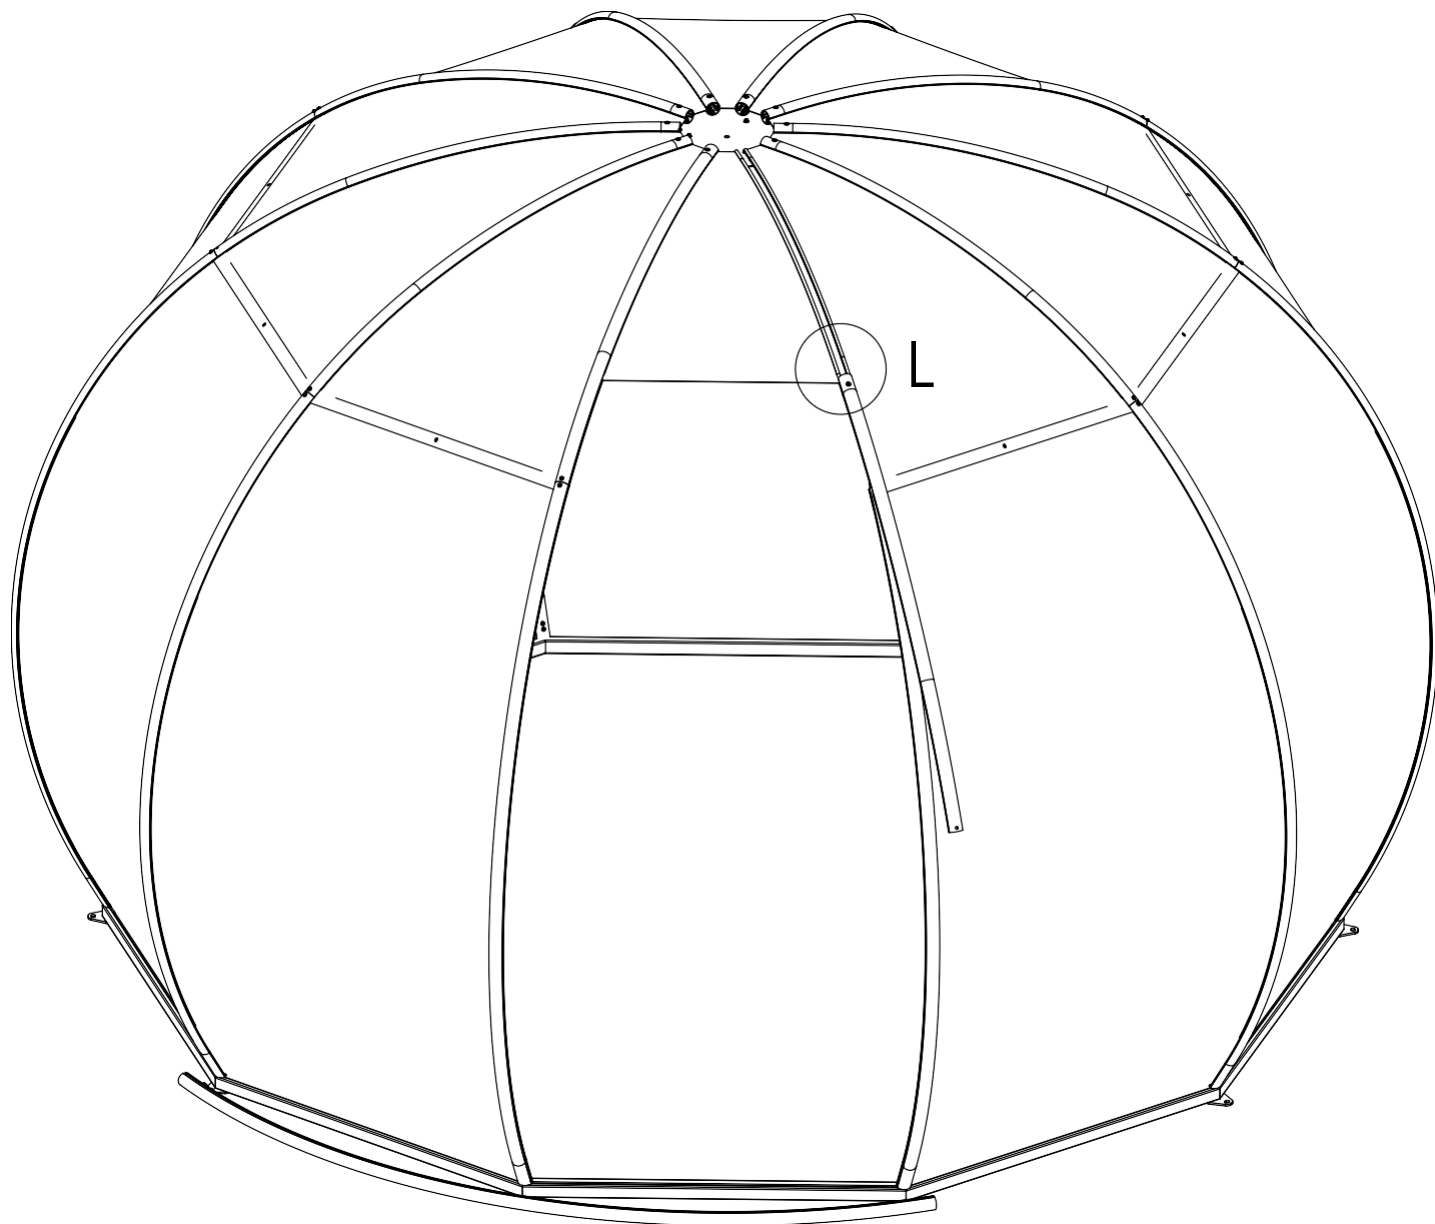


Ostatni górny słupek
L05

SZCZEGÓŁOWY
WIDOK L


Krok 14. Zamocowanie ostatniego górnego panelu

Zamocować ostatni górny słupek na obu końcach w następujący sposób: na dole przykręcić śrubę M6x12 7380, a na górze przymocować go od wewnątrz za pomocą 2 śrub M6x20 7991.

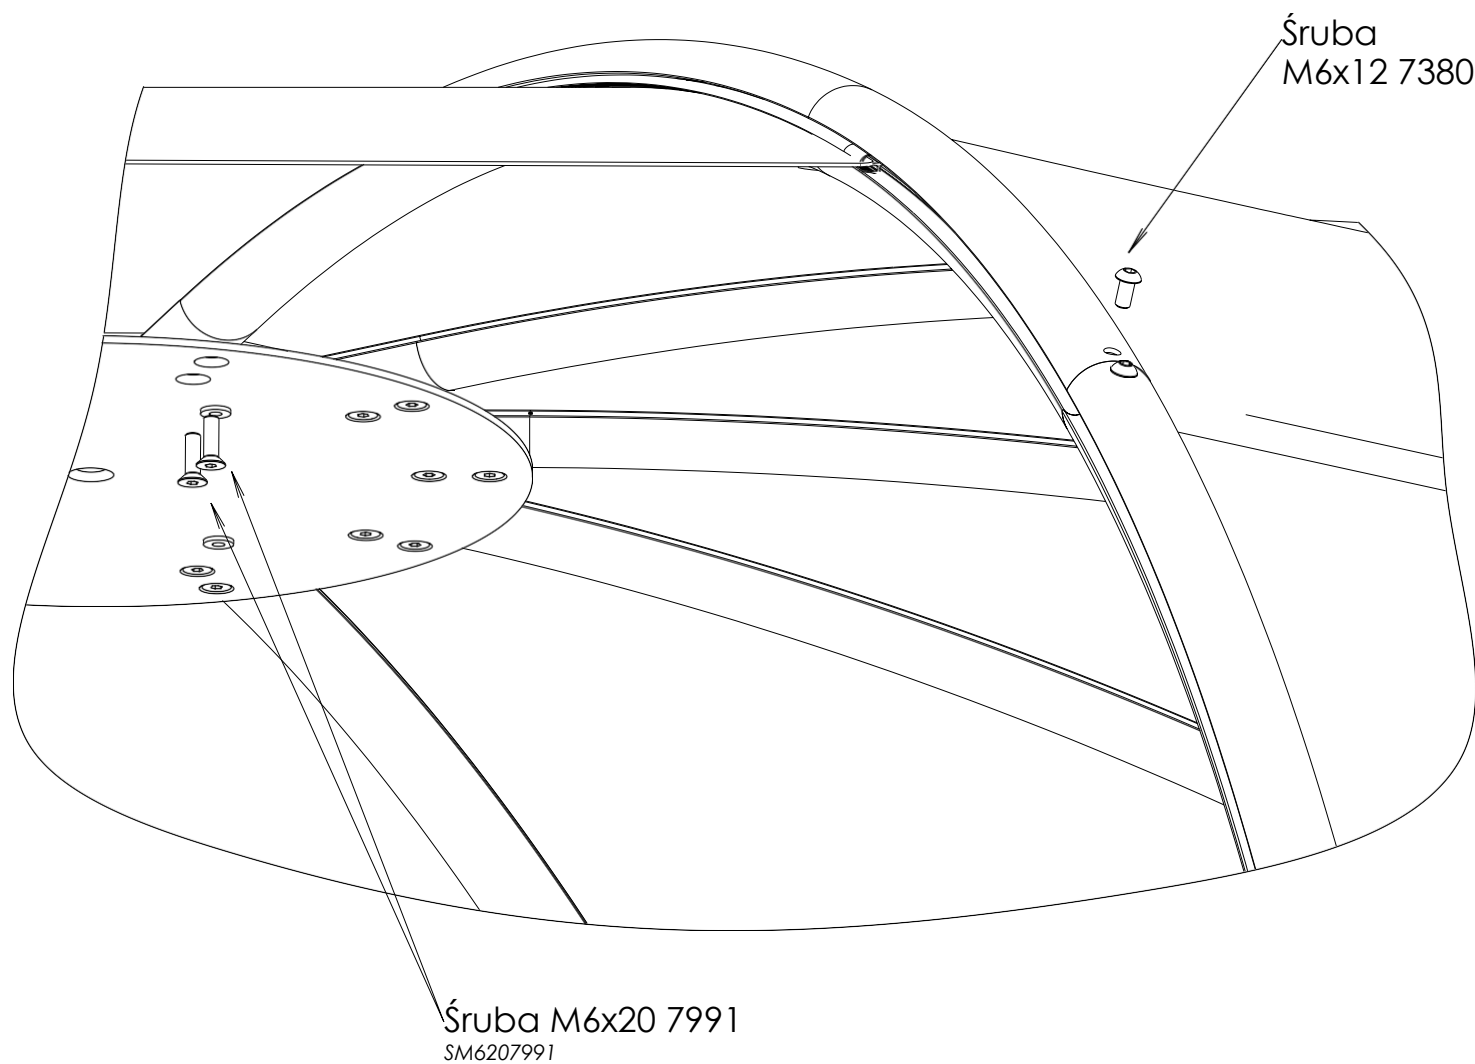


Krok 15. Montaż górnej uszczelki i górnej płyty

Przymocować uszczelkę typu D do zewnętrznej krawędzi górnej płyty, a następnie zamontować części zgodnie z instrukcją.


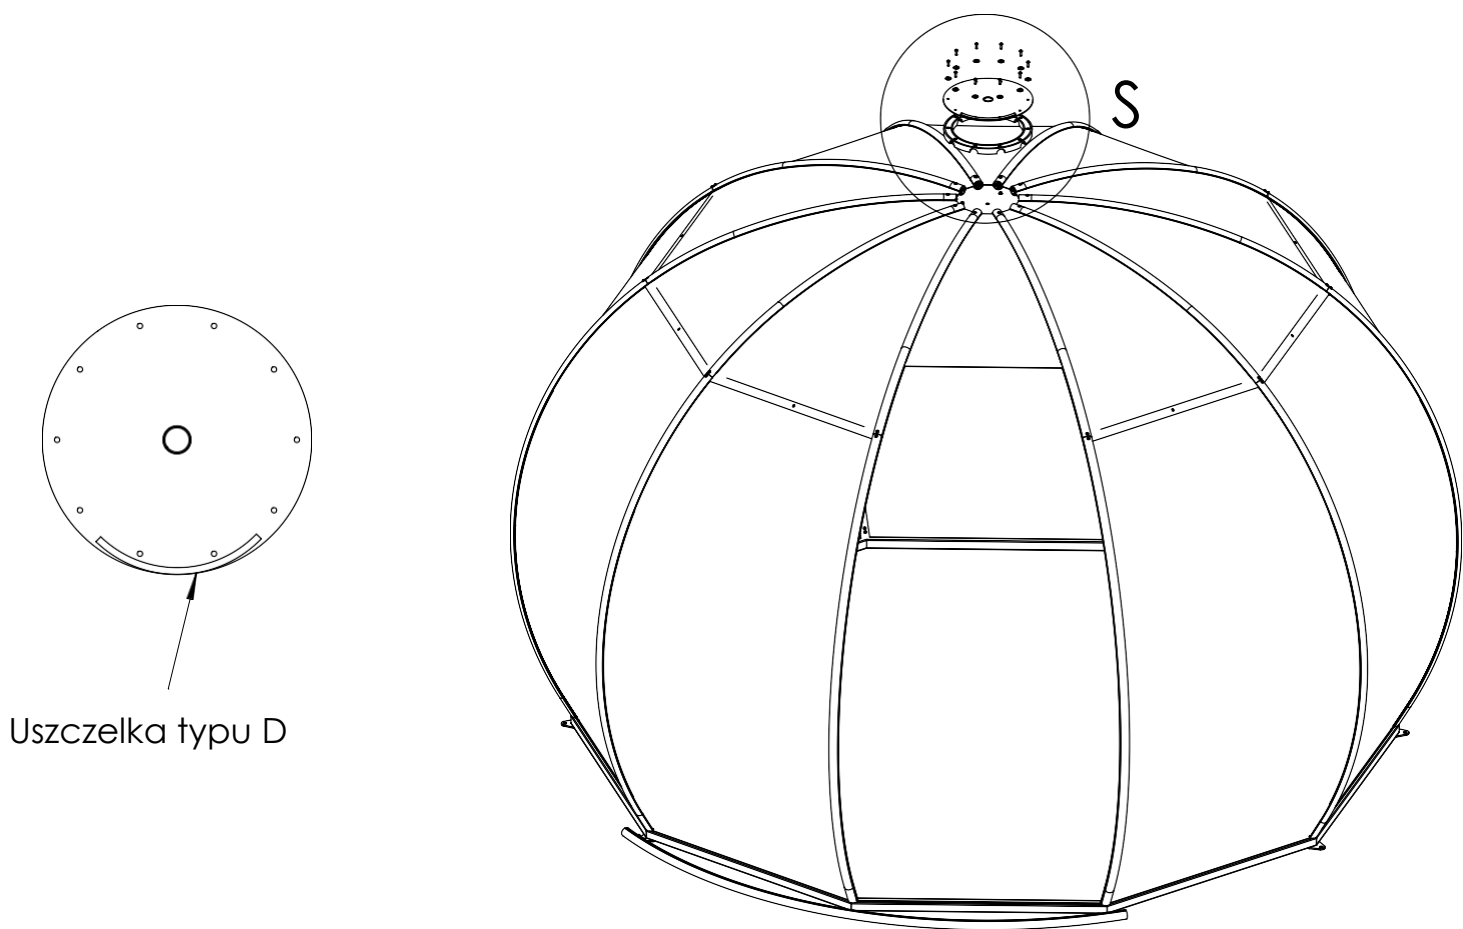


SZCZEGÓŁOWY
WIDOK S

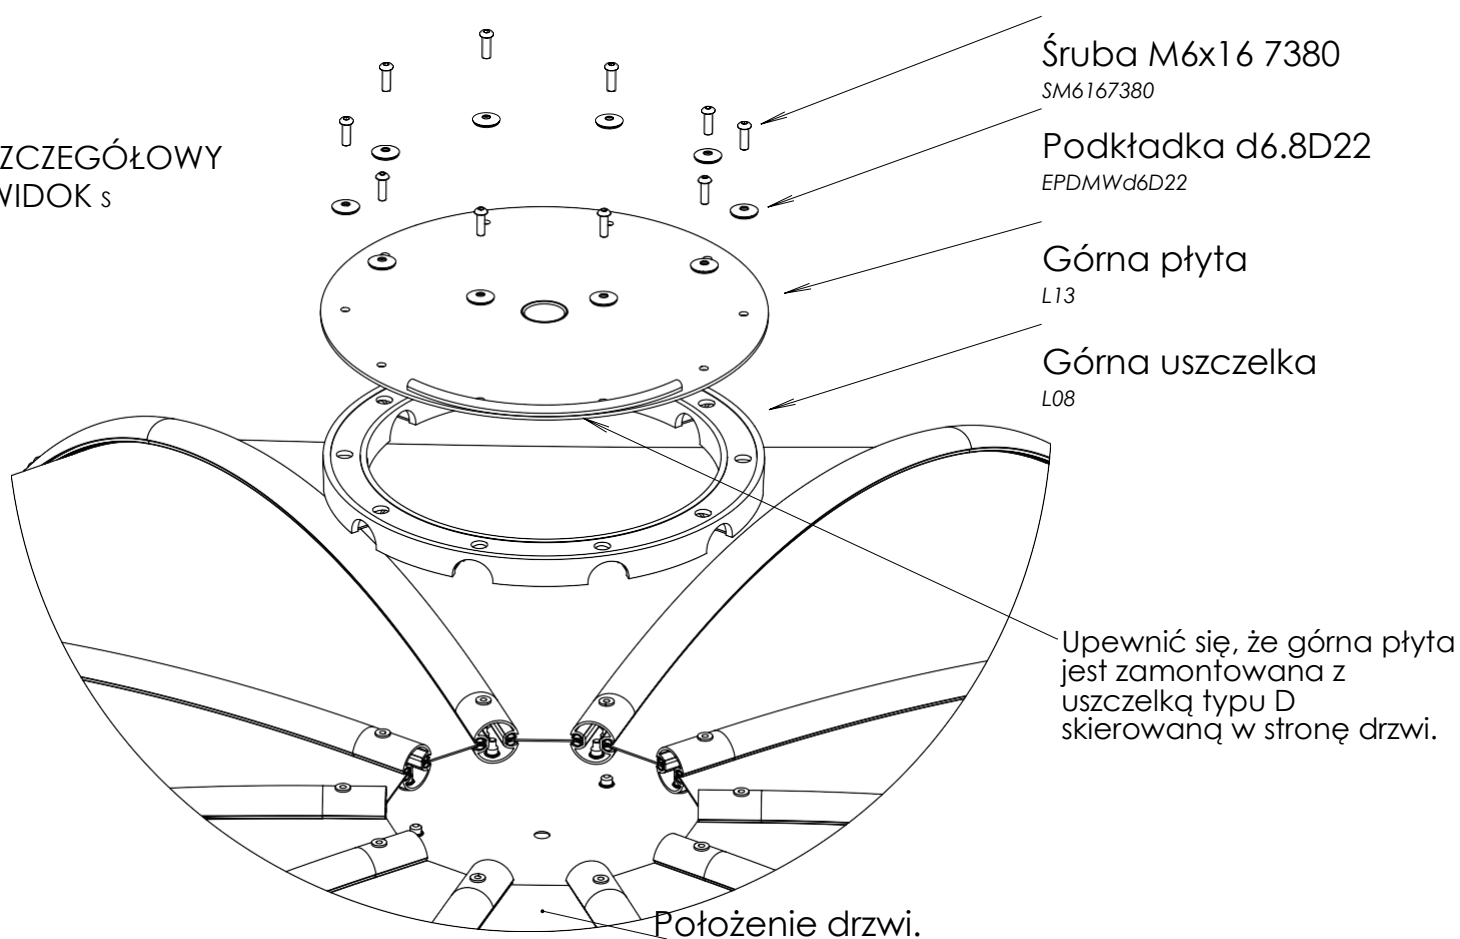

Krok 16. Montaż paneli poliwęglanowych

Zamontować panele poliwęglanowe, łącząc górne z dolnymi.

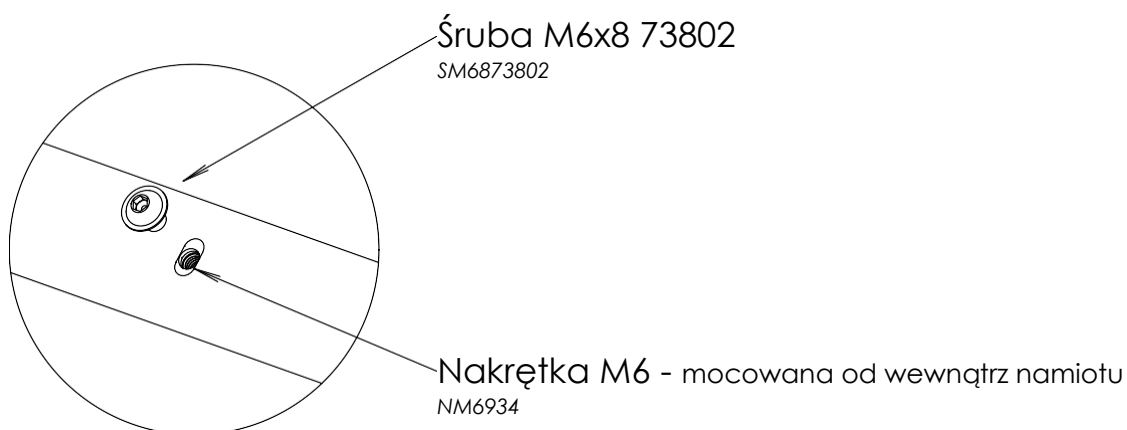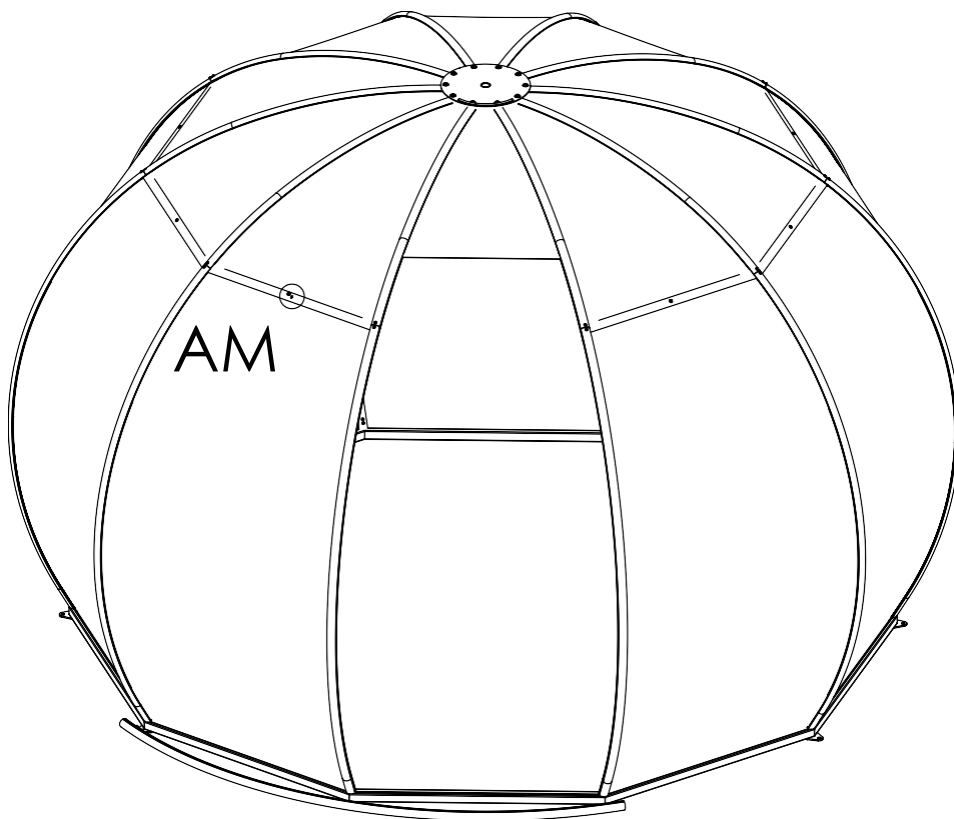

SZCZEGÓŁOWY


WIDOK AM

SKALA 1 : 2


Komponenty drzwi



Podstawa
drzwi L61 1 /
1 / 1 / 1

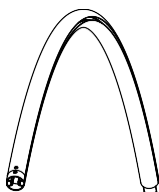


Dolny słupek drzwi
L62 2 / 2 / 2 / 2

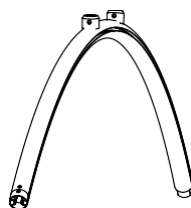


Słupek
uchwyty
L63 1 / 1 / 1 / 1




Górny słupek drzwi
L64 3 / 3 / 3 / 3



Zespół obrotowy L65 1
/ 1 / 1 / 1

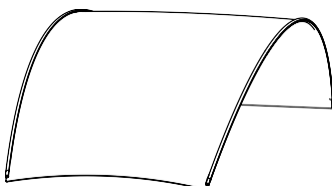

Dolny panel L66 1 / 1 / 1
/ 1

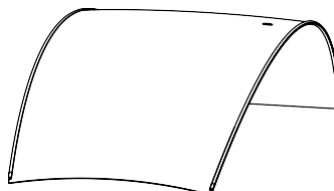


Panel uchwyty
L67 1 / 1 / 1 / 1



Górny panel drzwi
L68 2 / 2 / 2 / 2



Uchwyty
wewnętrzny
IGM21 1 / 1 / 1 / 1




Uchwyty zewnętrzny
IGM22 1 / 1 / 1 / 1




Zabezpieczenie
PVC L71 2 / 2 / 2
/ 2



Koło IGM12 4 /
4 / 4 / 4



Śruba mocująca
IGM24 2 / 2 / 2 / 2



Zaślepki IGM23 2 /
2 / 2 / 2



Śruba M4x10 7991
SM4107991
4 / 4 / 4 / 4



Śruba M5x16 7380
SM5167380
4 / 4 / 4 / 4



Podkładki
a d5
Wd5D107089
4 / 4 / 4 / 4



Śruba M6x10 7380
SM6107380
8 / 8 / 8 / 8




Śruba M6x12 7380
SM6127380
9 / 9 / 9 / 9



Śruba M8x20 7991
SM8207991
1 / 1 / 1 / 1



Inne części:



Wieszak IG06 2 / 2 / 2 / 2


II. Montaż drzwi

Krok 1. Montaż kół oraz śrub mocujących w podstawie drzwi.

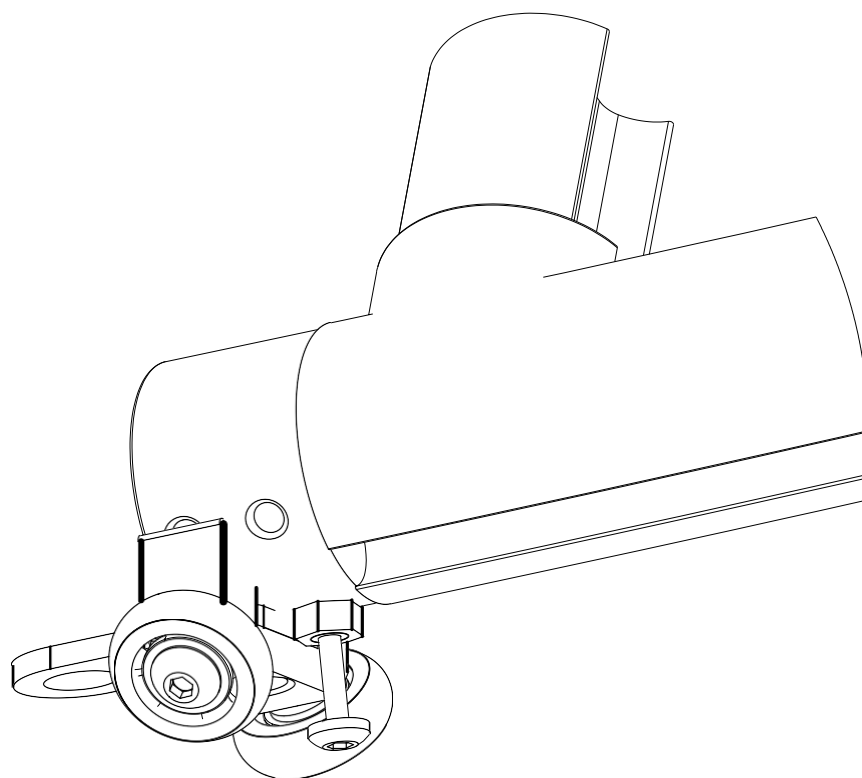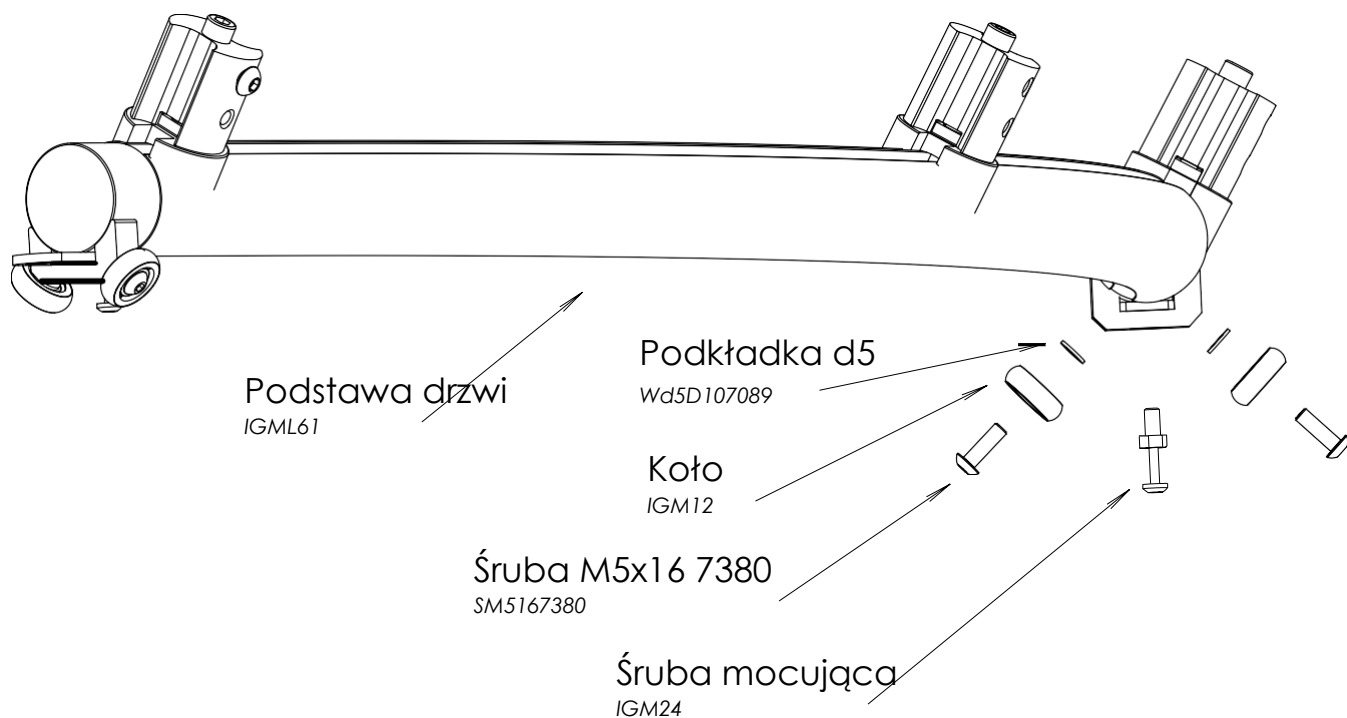


Krok 2. Montaż słupka uchwytu

Począwszy od tego etapu, montaż drzwi będzie prostszy, jeśli będzie przeprowadzany z jednej strony. W tym celu uchwyt drzwi należy umieścić poziomo, a następnie zamontować podstawę drzwi.

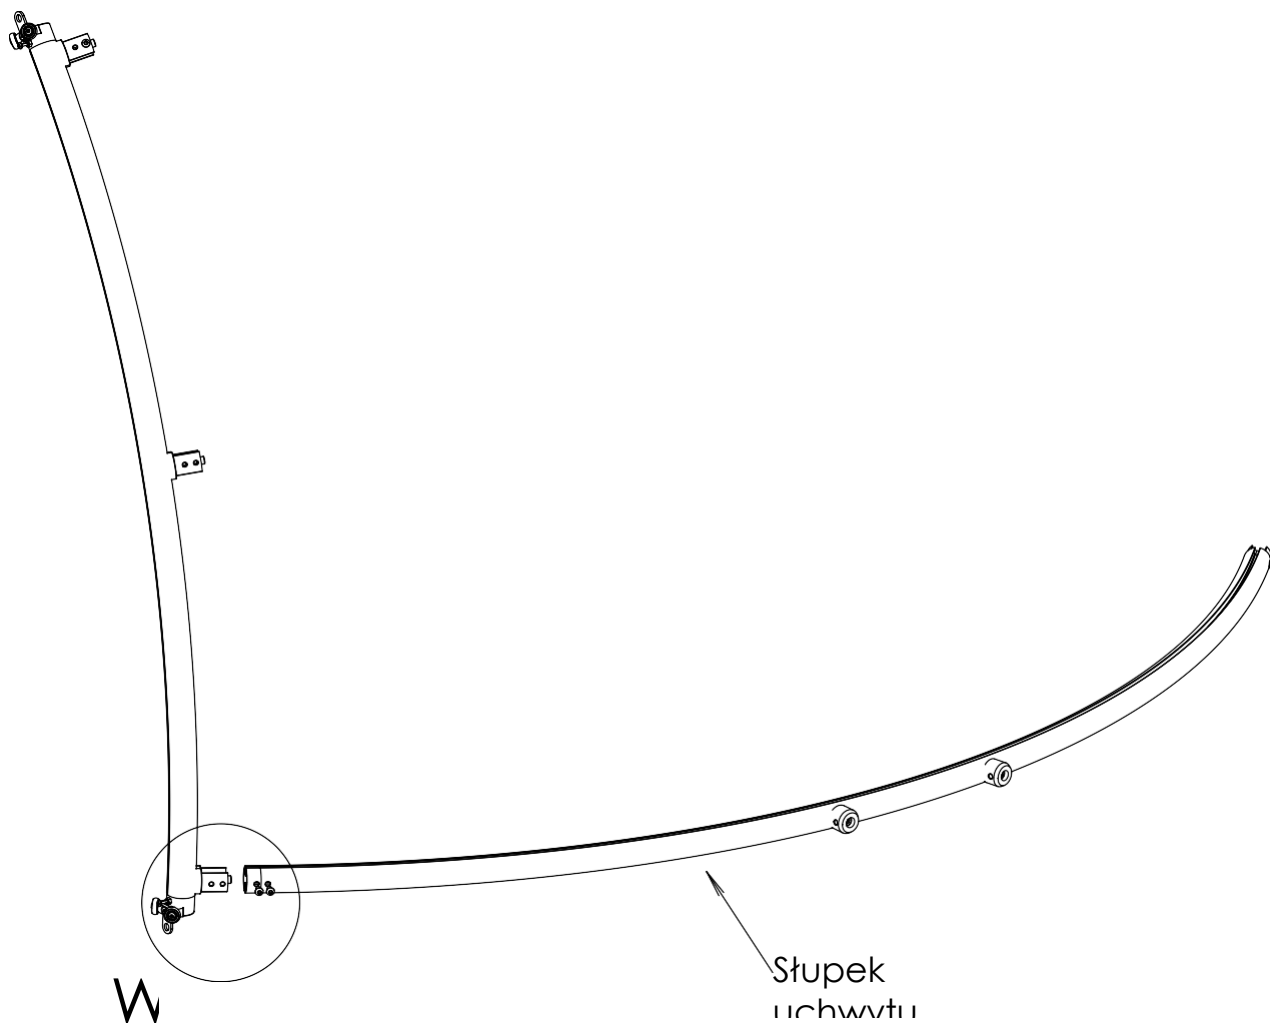


SZCZEGÓŁOWY WIDOK v


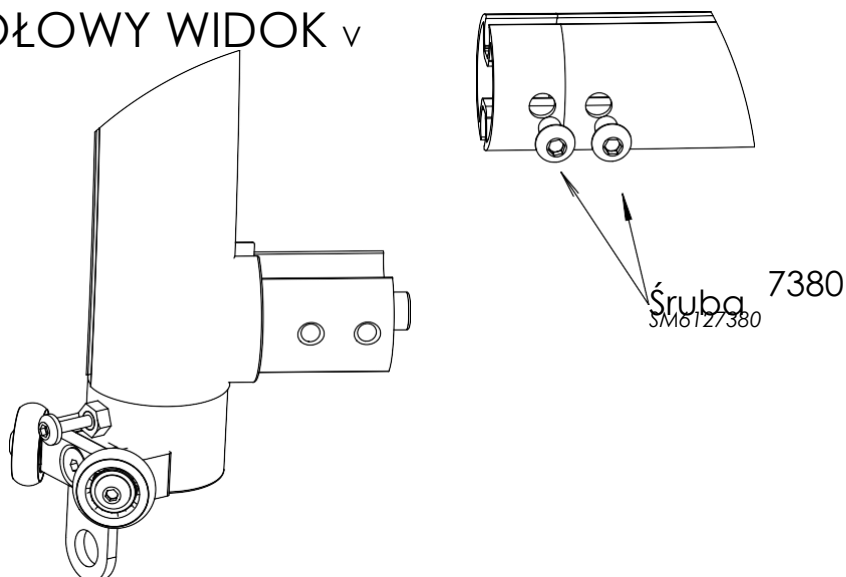


Krok 3. Montaż panelu poliwęglanowego uchwyty

Wsunąć panel poliwęglanowy uchwyty do prowadnicy uchwyty drzwi. Panel musi być umieszczony w taki sposób, aby otwór był skierowany w stronę uchwyty drzwi.


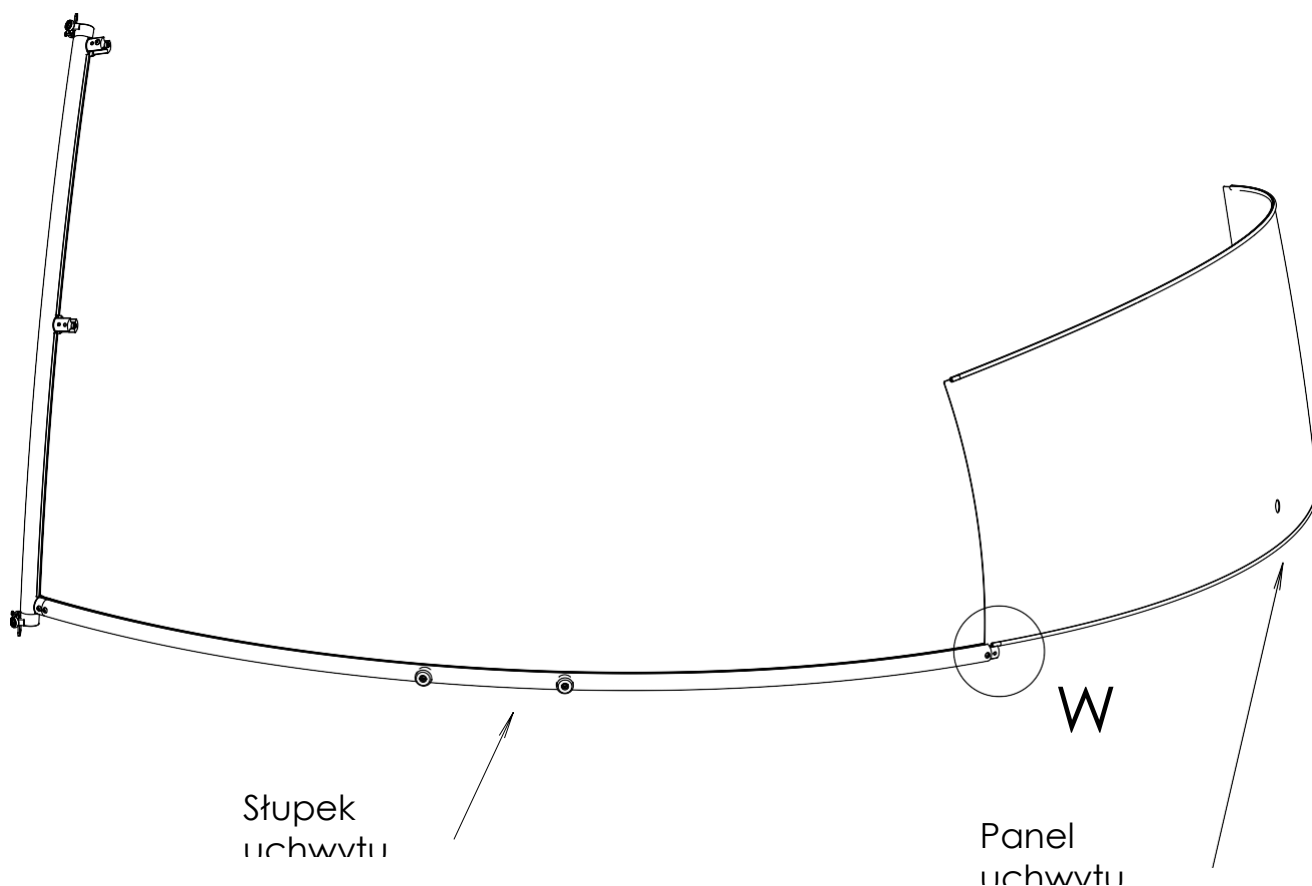


SZCZEGÓŁOWY WIDOK W

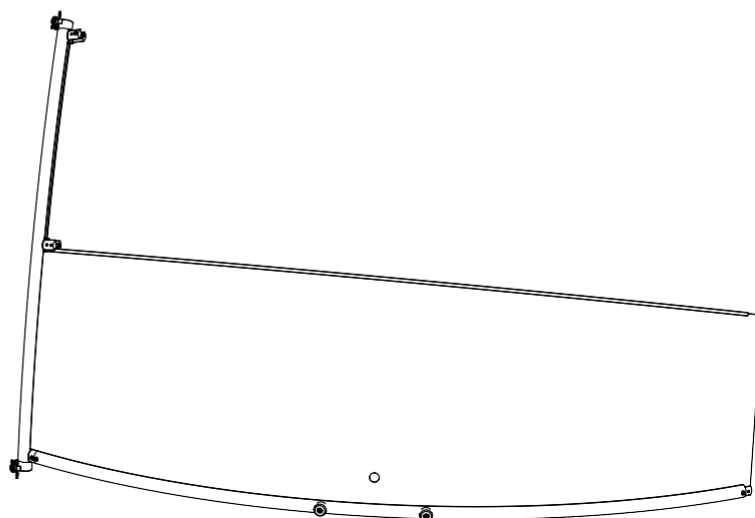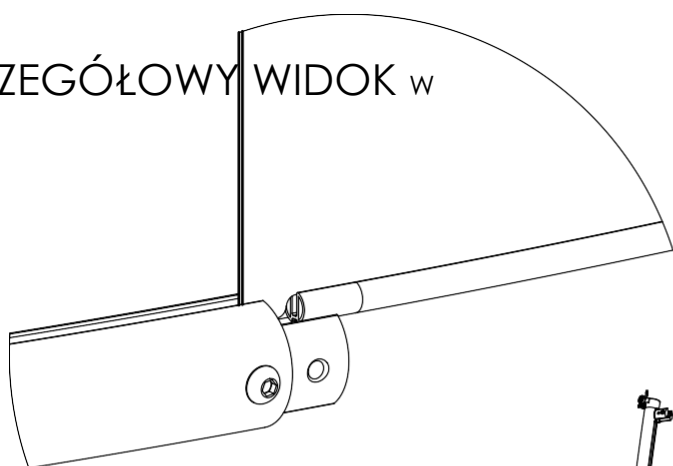

Krok 4. Montaż dolnego słupka drzwi


Wsunąć dolny słupek drzwi na panel poliwęglanowy i zamocować go na dole w taki sam sposób, jak zamontowano uchwyt drzwi.

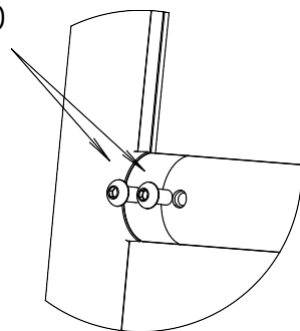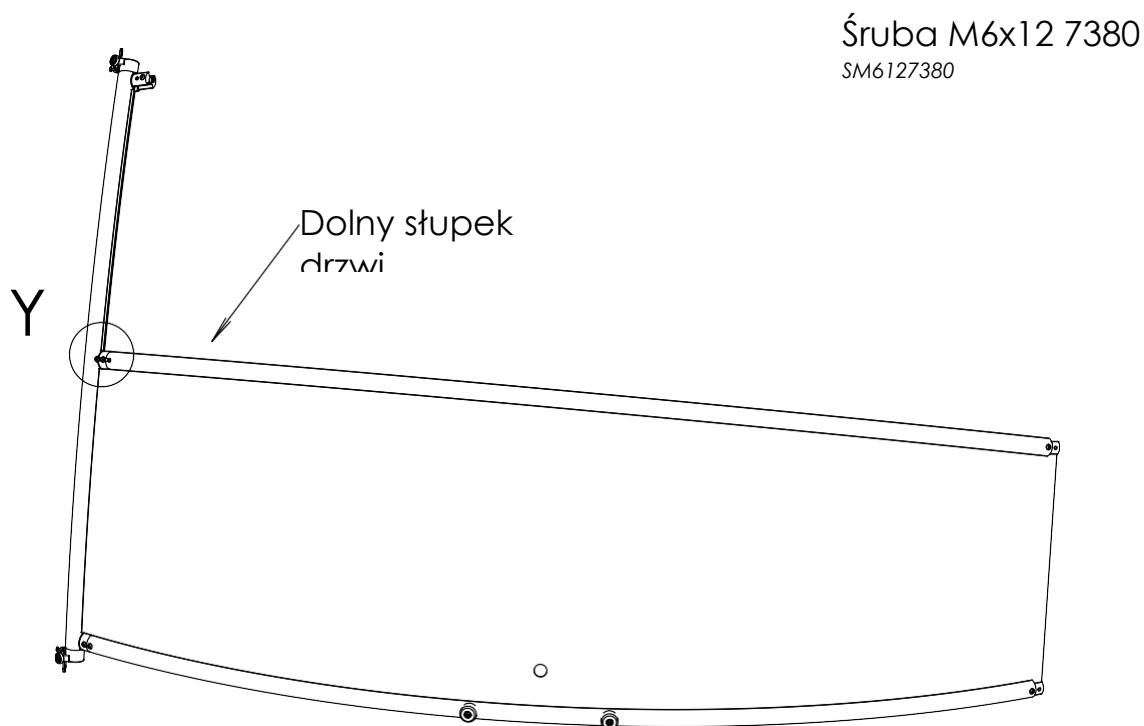

SZCZEGÓŁOWY
WIDOK Y


Krok 5. Montaż dolnego panelu drzwi

Zamontować dolny panel drzwi w taki sam sposób, jak poprzedni panel.

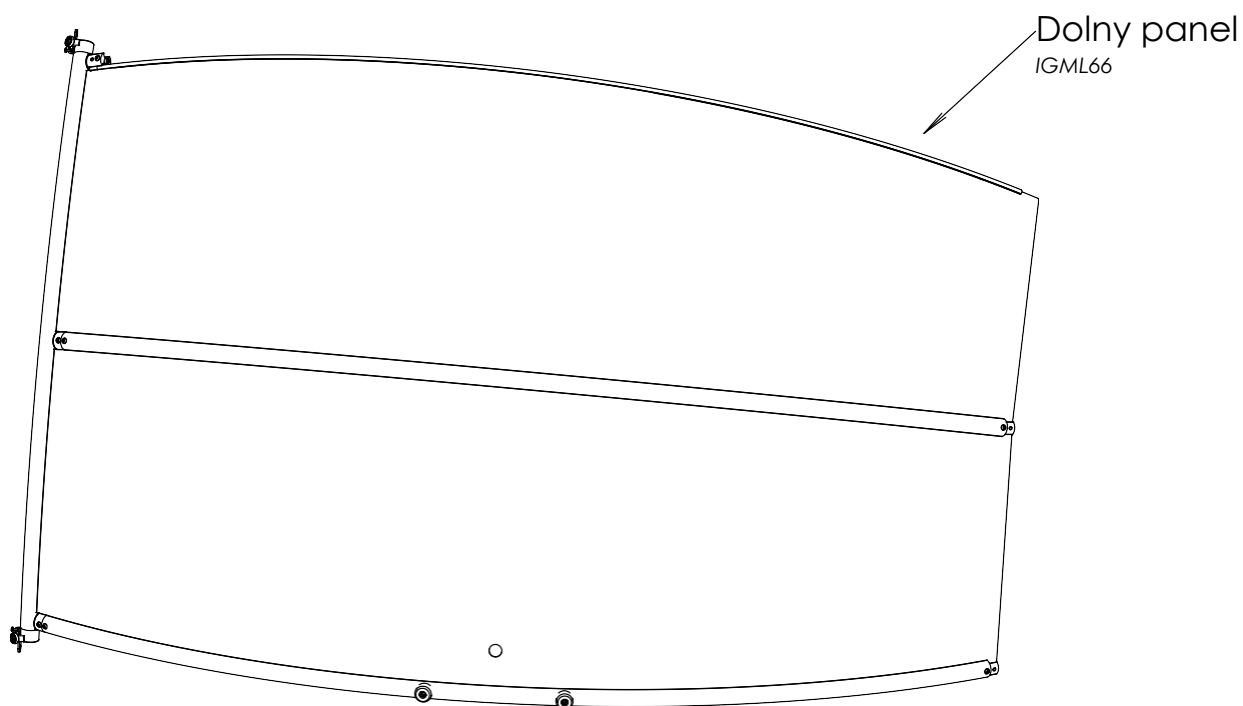

Krok 6. Montaż drugiego dolnego słupka

Zamontować drugi dolny słupek drzwi w taki sam sposób, jak pierwszy dolny słupek.


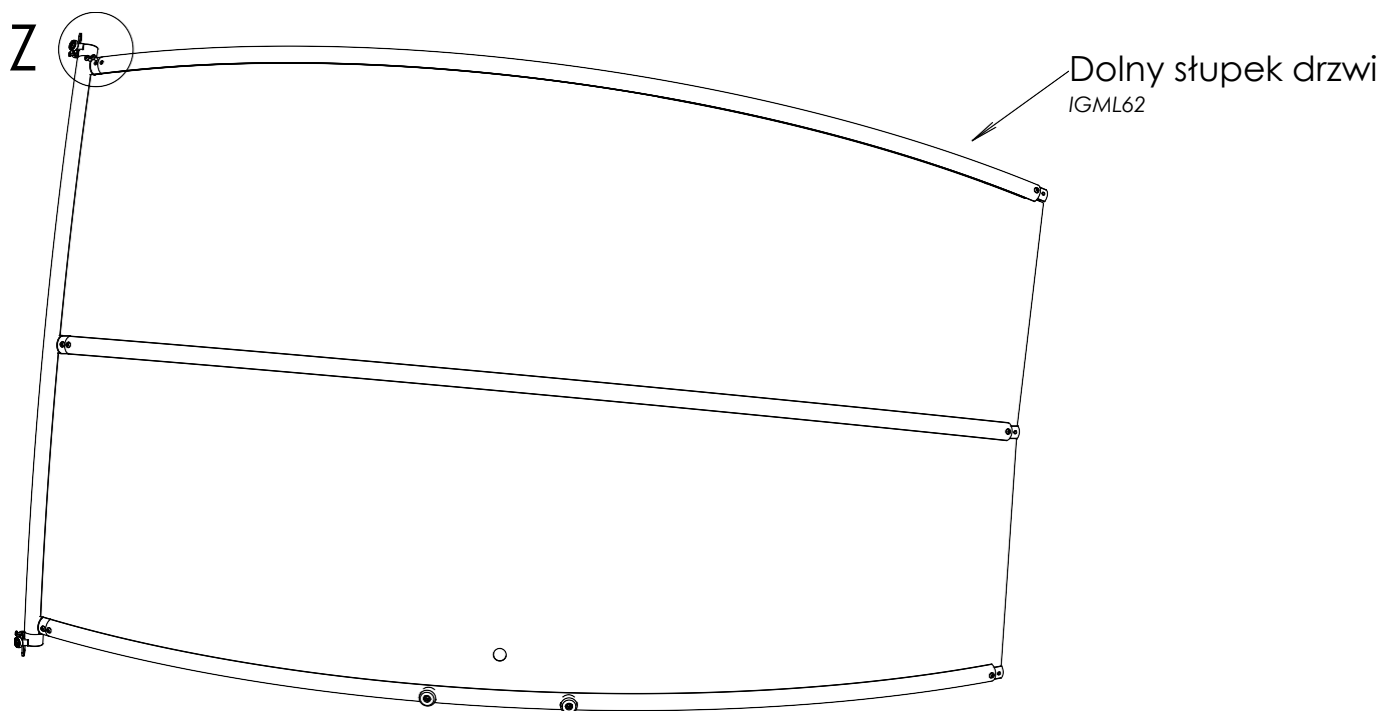


SZCZEGÓŁOWY WIDOK Z


Śruba M6x12 7380
SM6127380

Krok 8. Montaż pierwszego górnego słupka drzwi

SZCZEGÓŁOWY WIDOK
AA

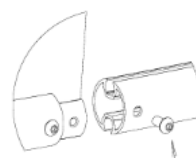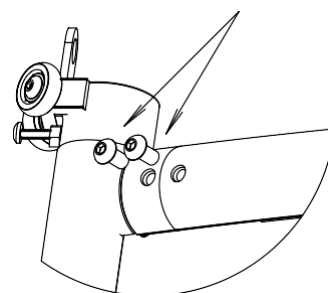


Śruba M6x12 7380
SM6127380

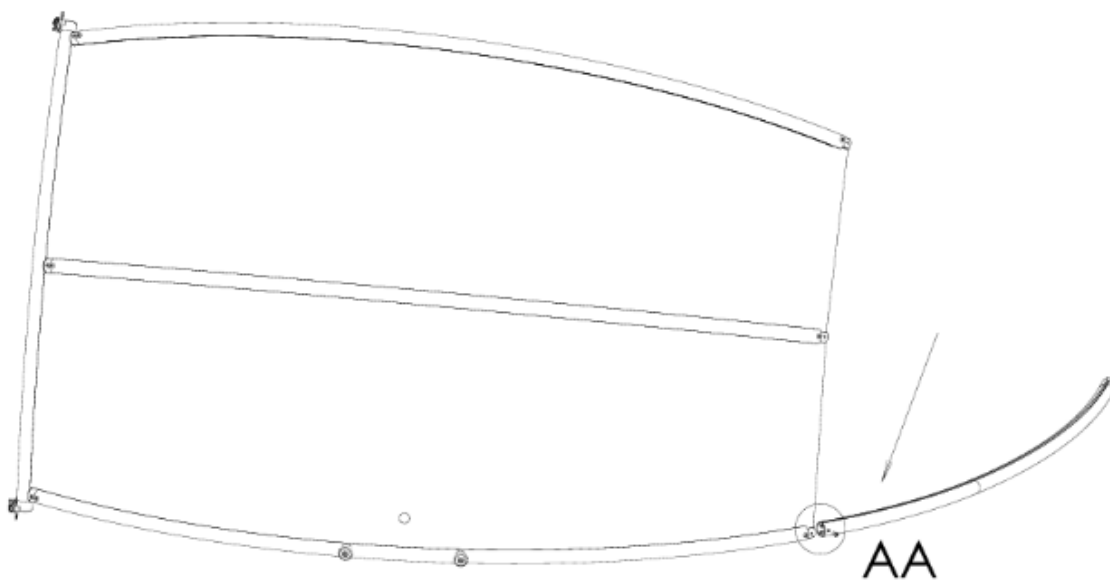


Górny słupek drzwi
IGML64


Krok 8. Montaż pierwszego górnego panelu drzwi

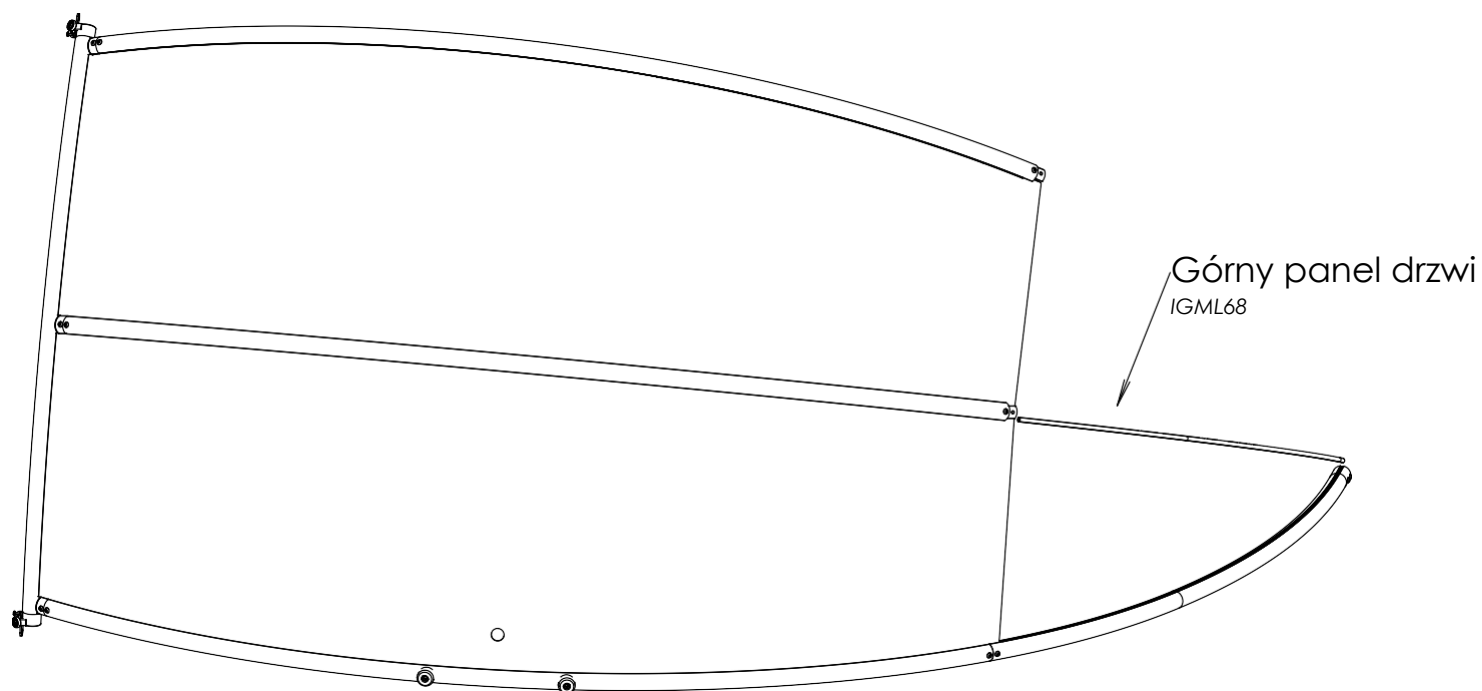

Krok 9. Montaż drugiego górnego słupka drzwi

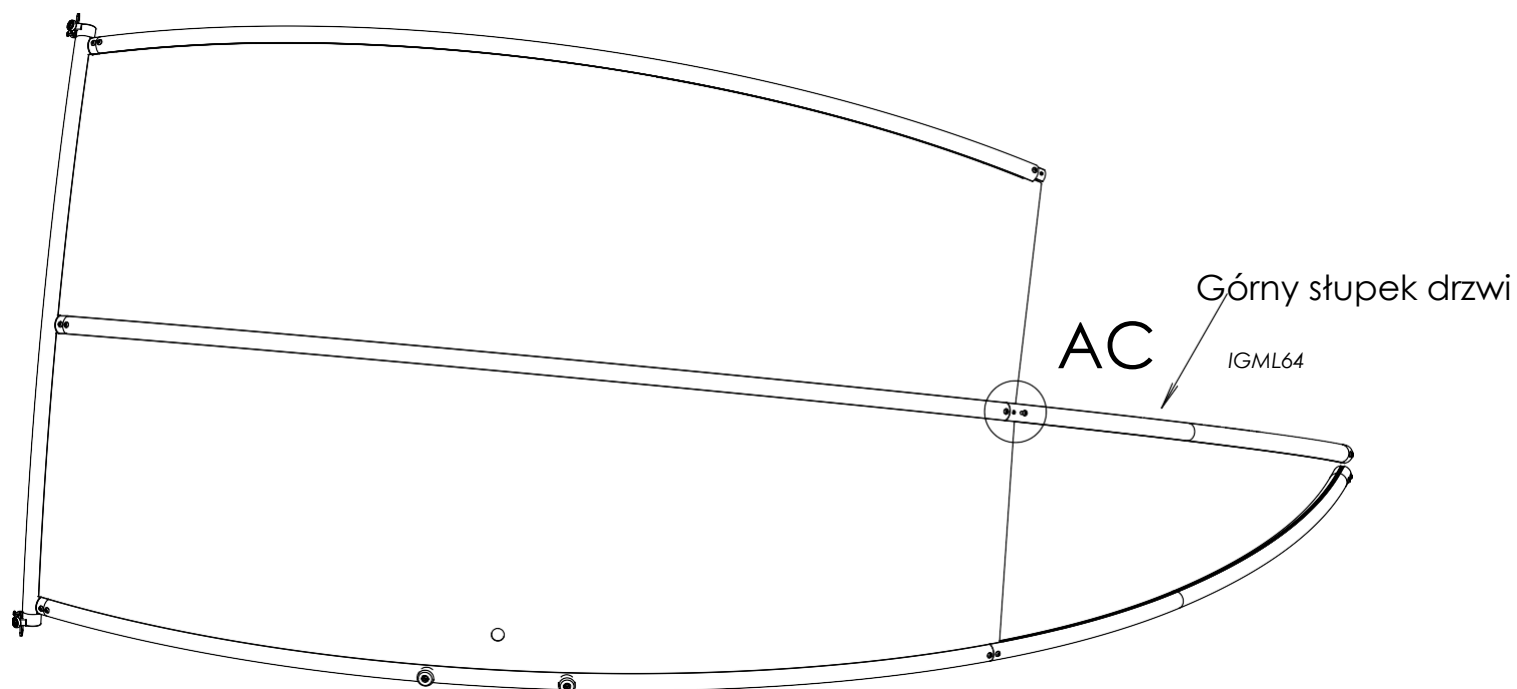


SZCZEGÓŁOWY
WIDOK AC

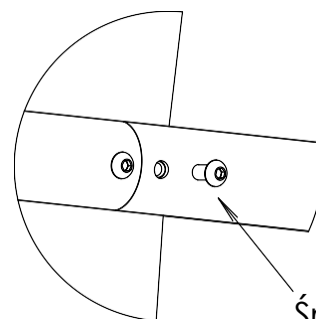


Śruba M6x12 7380
SM6127380

Krok 10. Montaż ostatniego górnego panelu drzwi

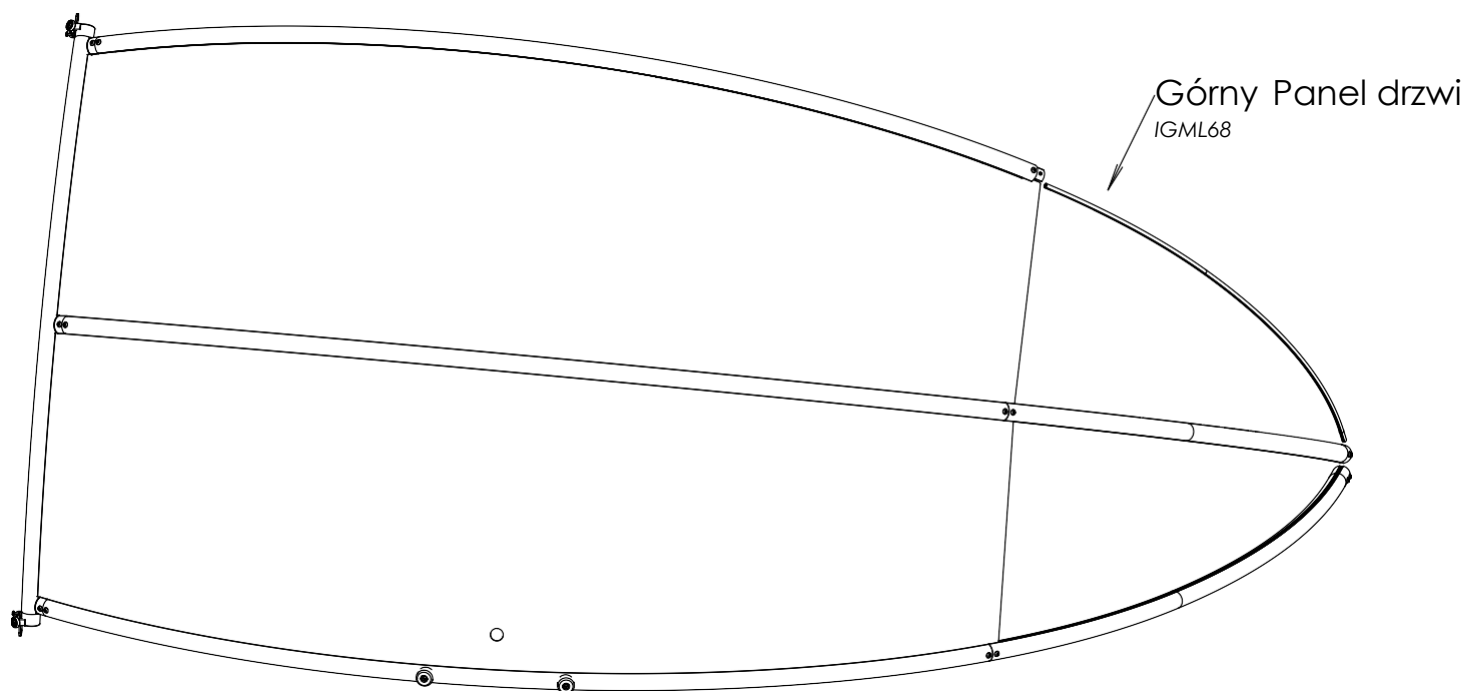


Krok 8. Montaż ostatniego górnego słupka drzwi

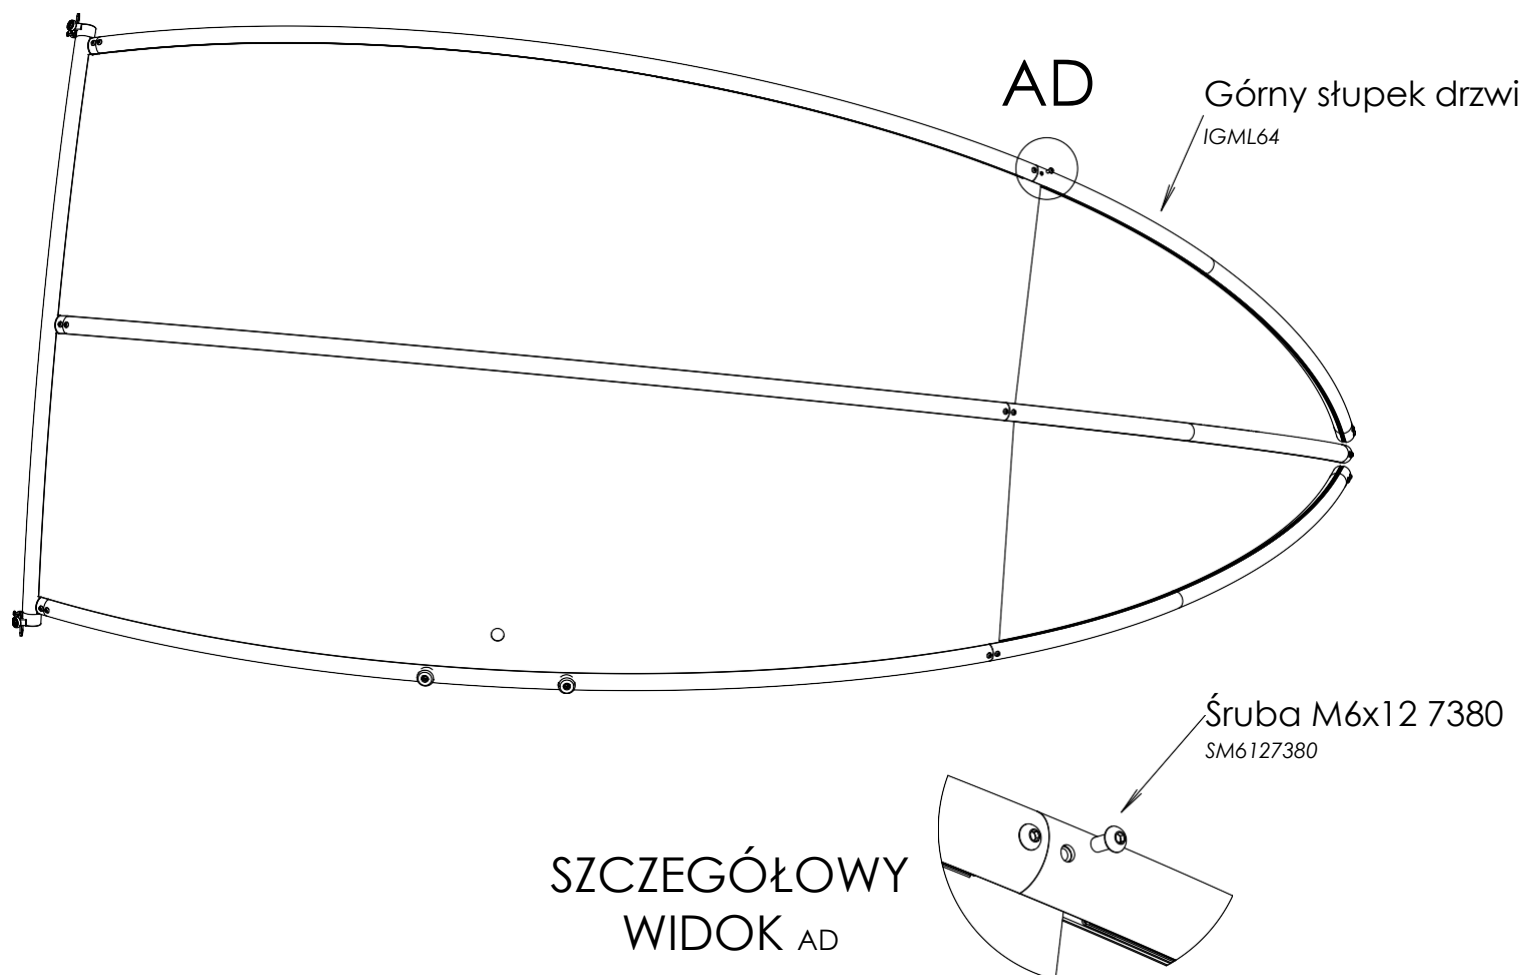


Krok 12. Montaż zabezpieczenia PVC

Wsunąć zabezpieczenie PVC, wkładając prosty koniec do bocznej prowadnicy górnego słupka i popchnąć je, aż do śruby w podstawie drzwi. Powtórzyć ten sam proces po przeciwnej stronie.


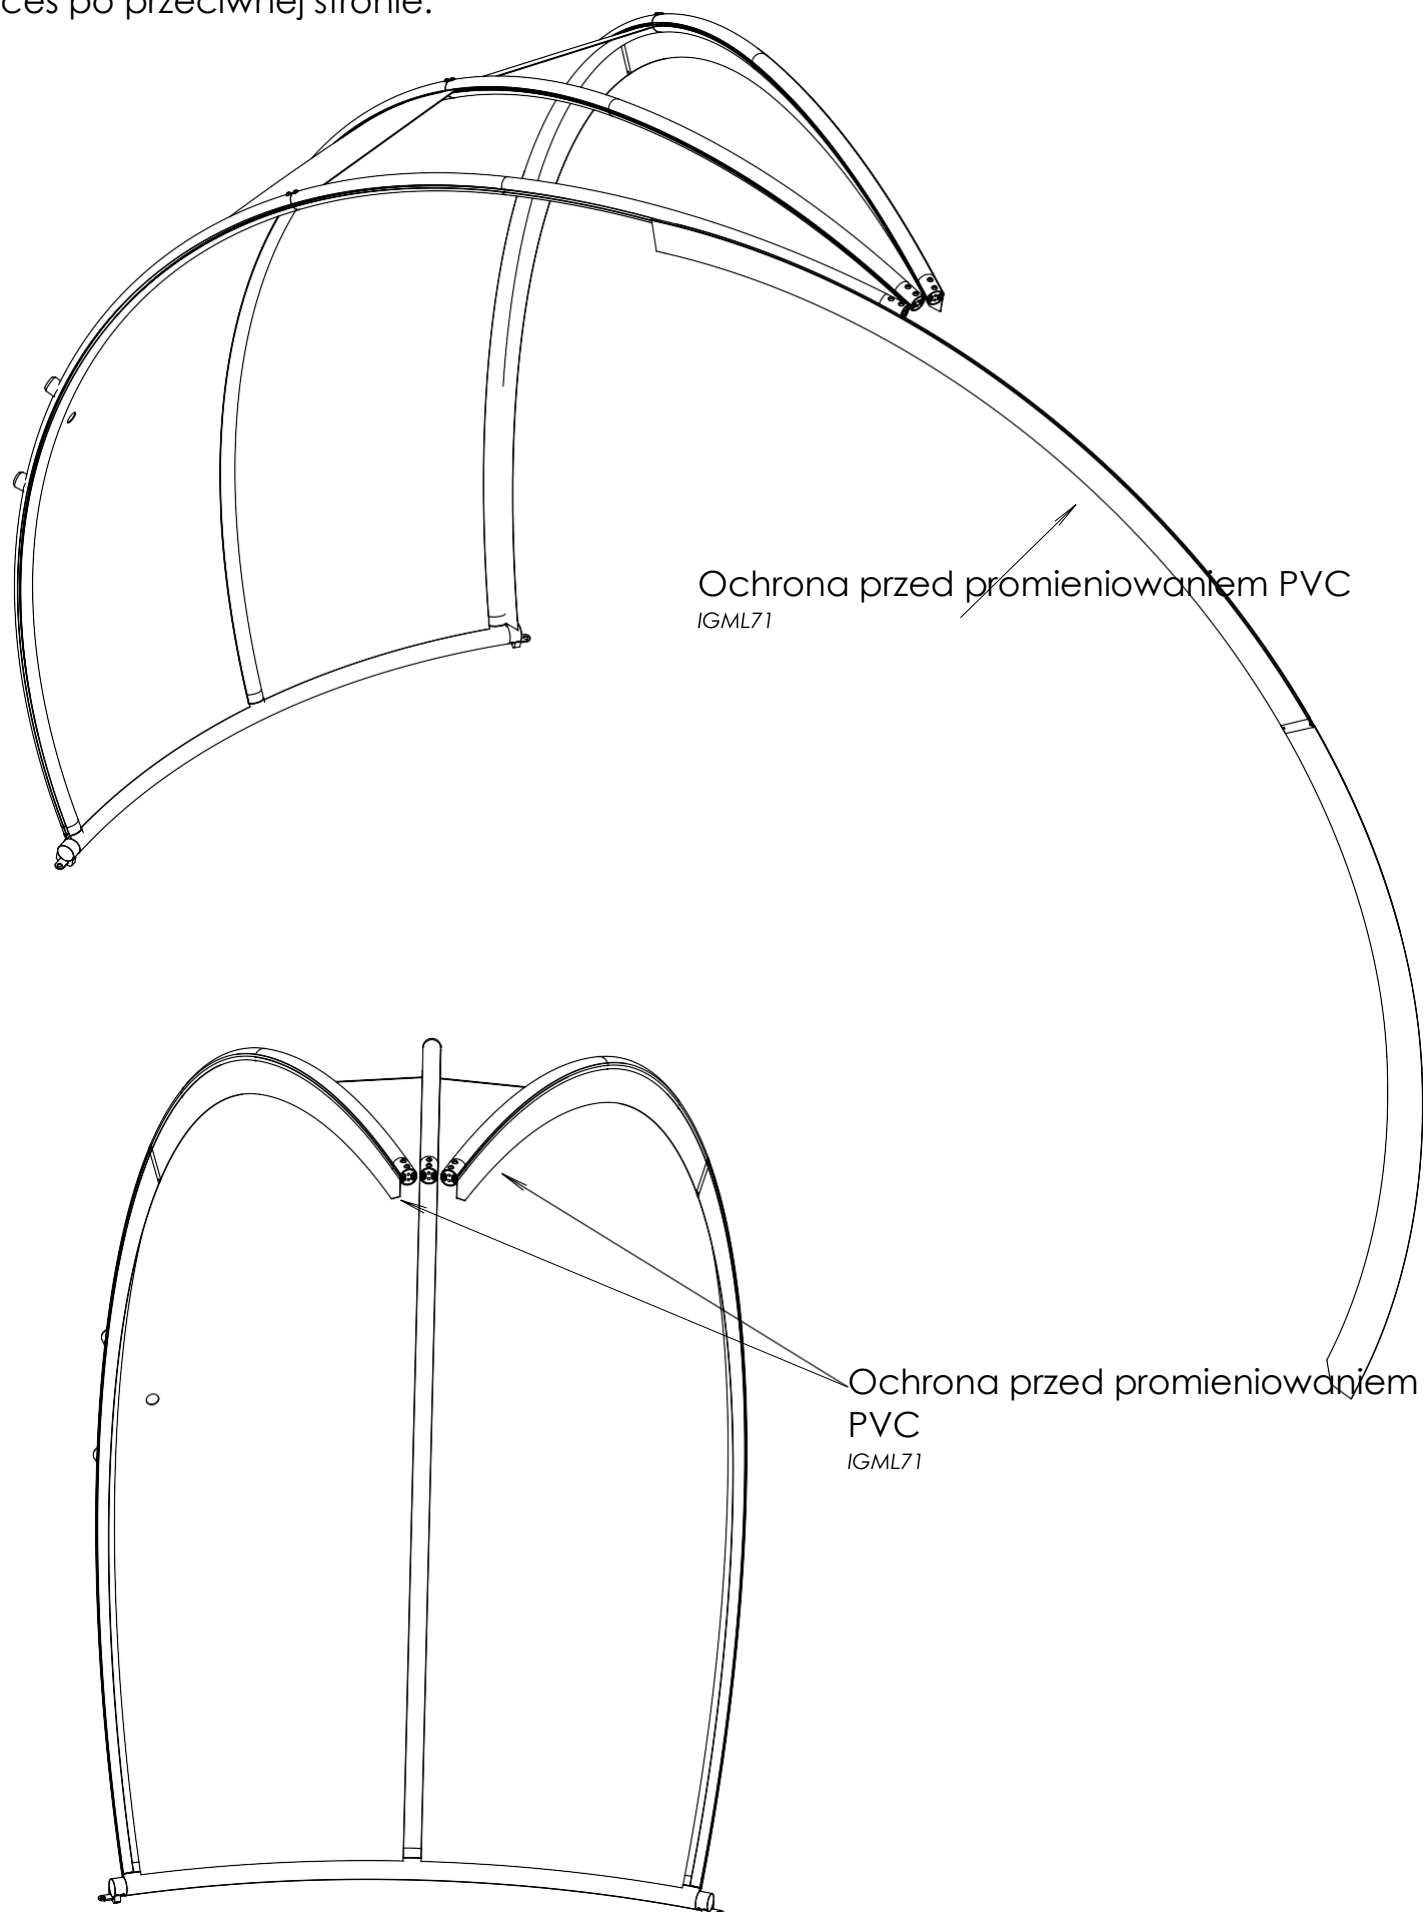


Krok 13. Montaż zespołu obrotowego


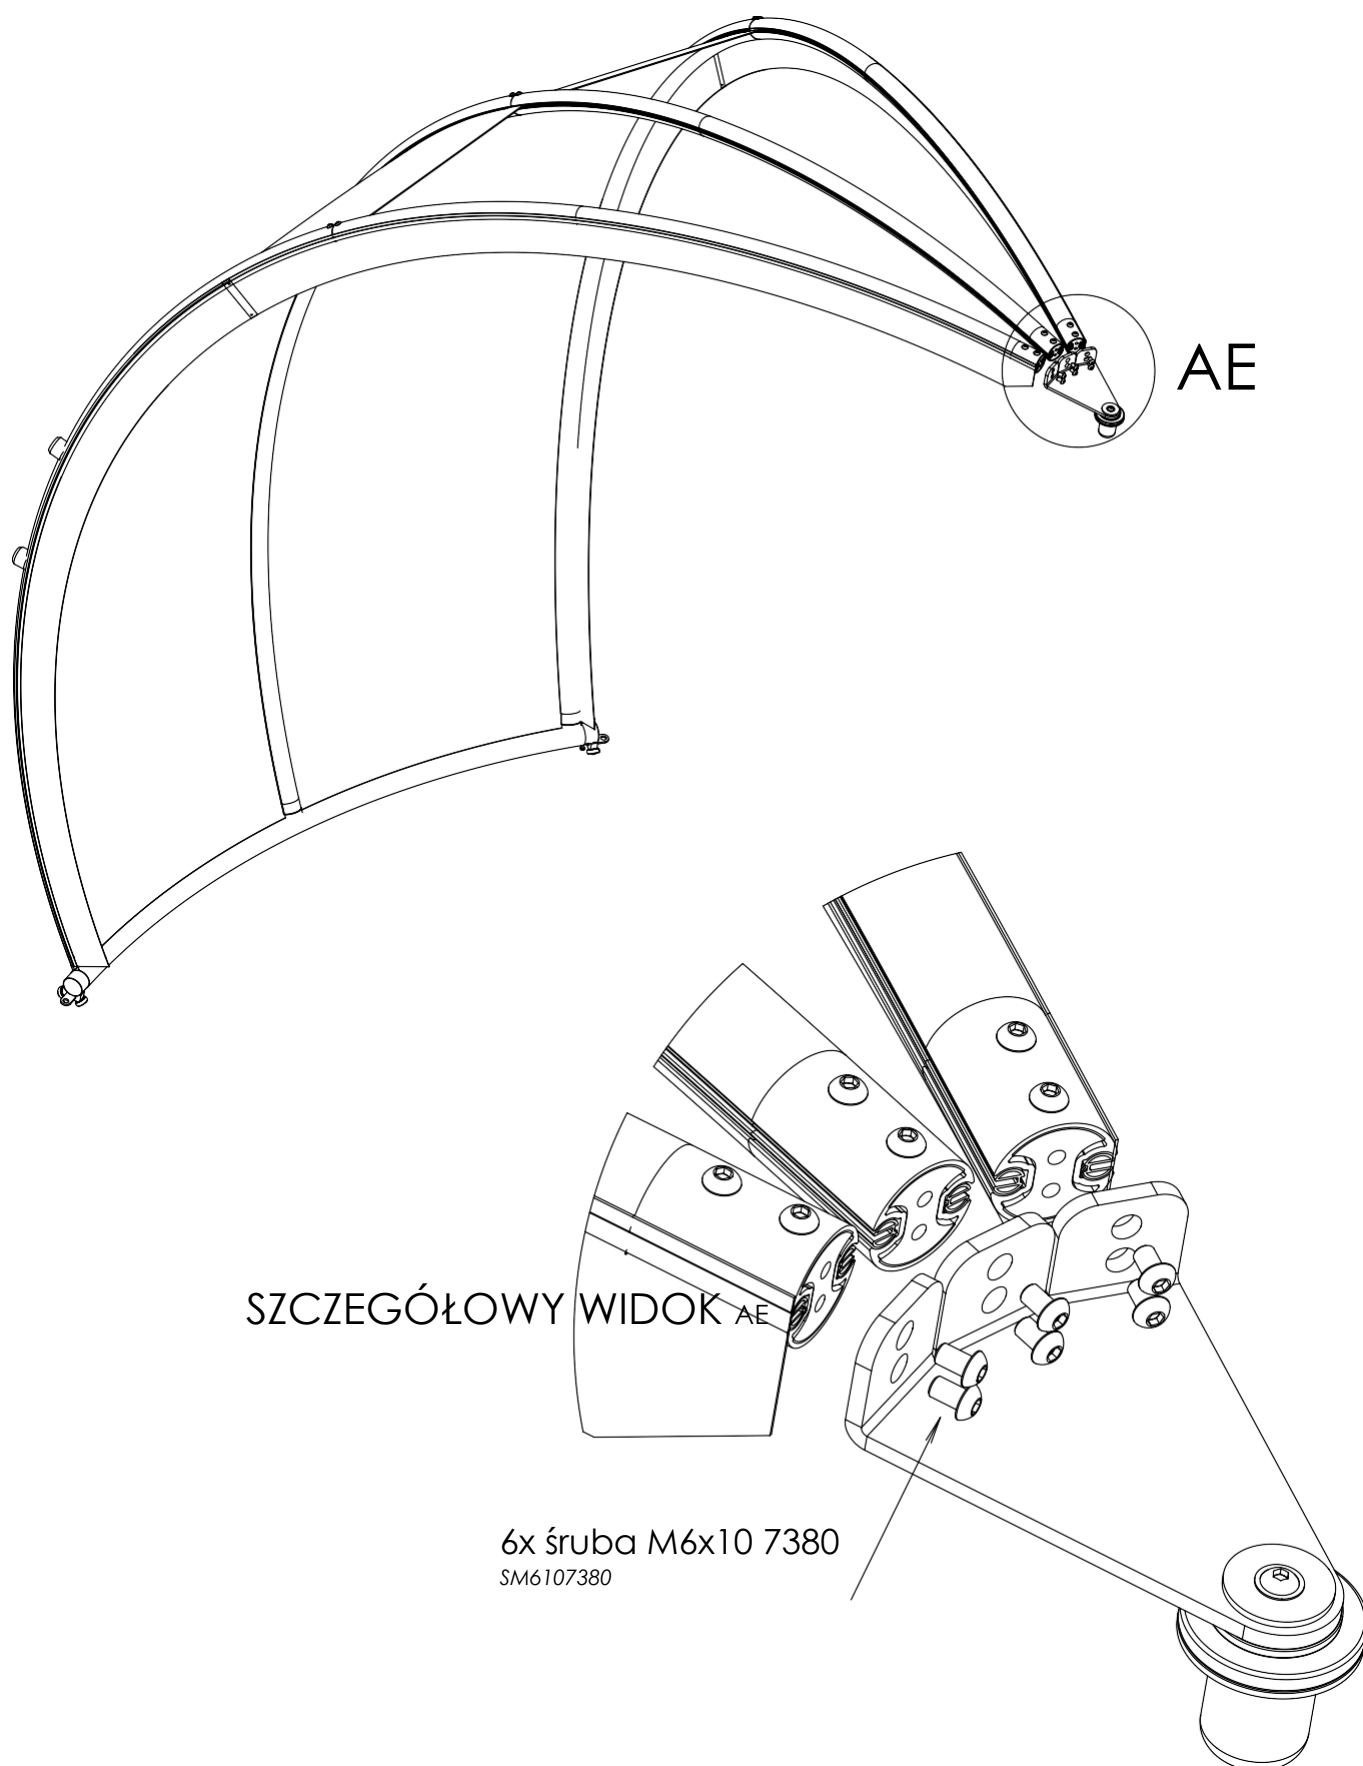


III. Montaż drzwi na namiocie

Dopasować drzwi do namiotu i włożyć śrubę obrotową do górnej płyty, a następnie zabezpieczyć drzwi na górze od wewnątrz namiotu.

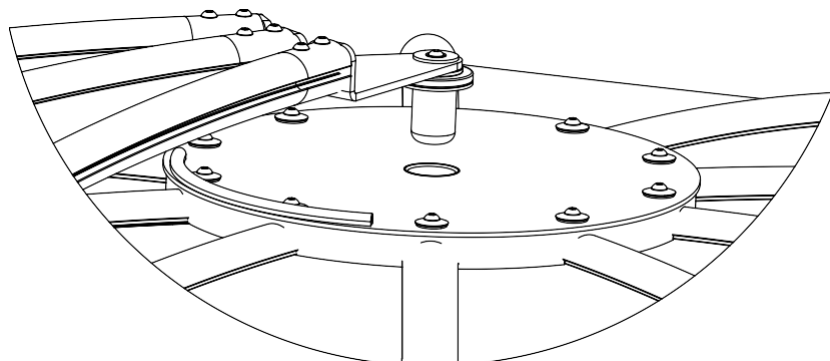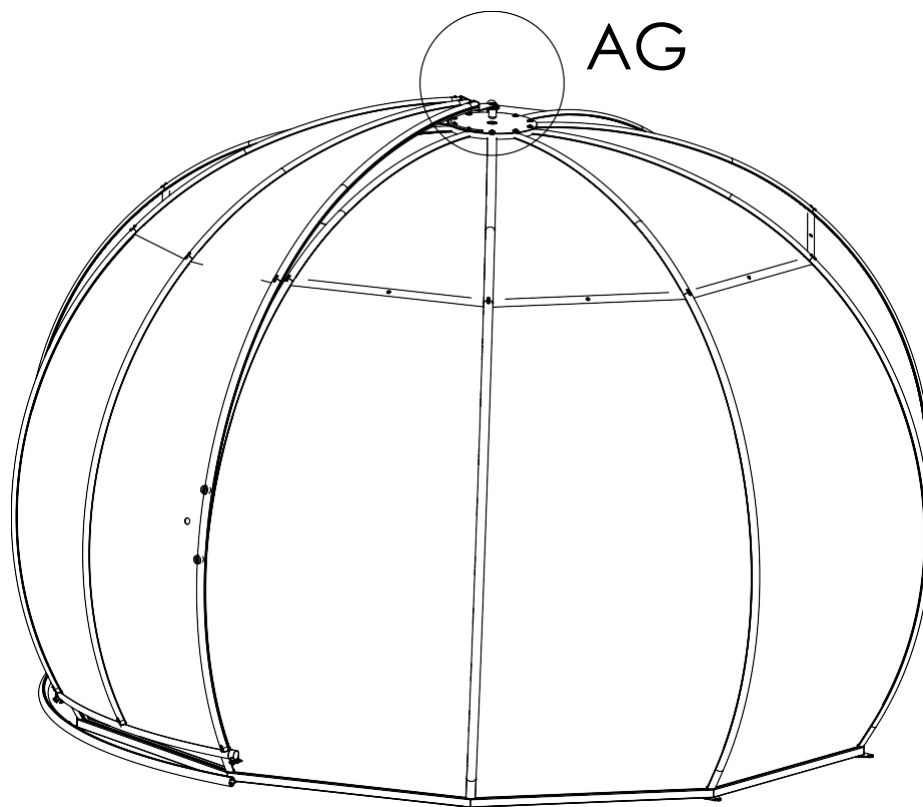



SZCZEGÓŁOWY WIDOK AG

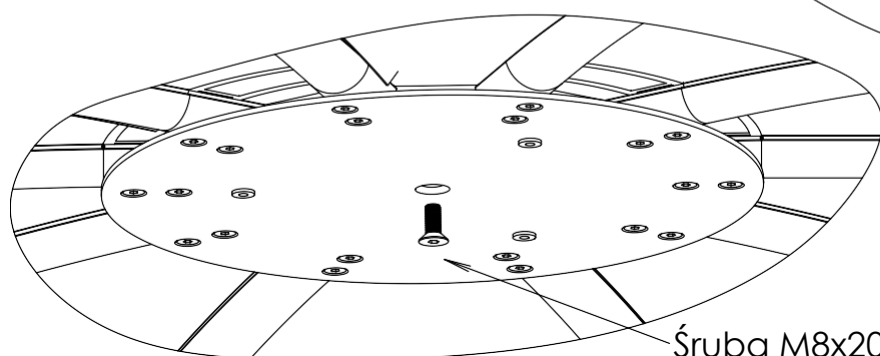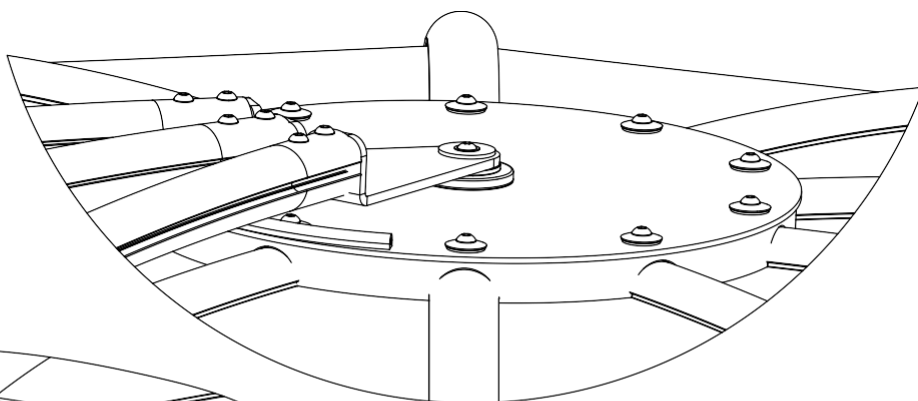

Śruba M8x20 7991
SM8207991

III. Montaż śruby mocującej na kanale prowadnicy


Dopasować drzwi wzdłuż boku szyny ślizgowej, a następnie obrócić je tak, aby śruba mocująca weszła w kanał szyny.

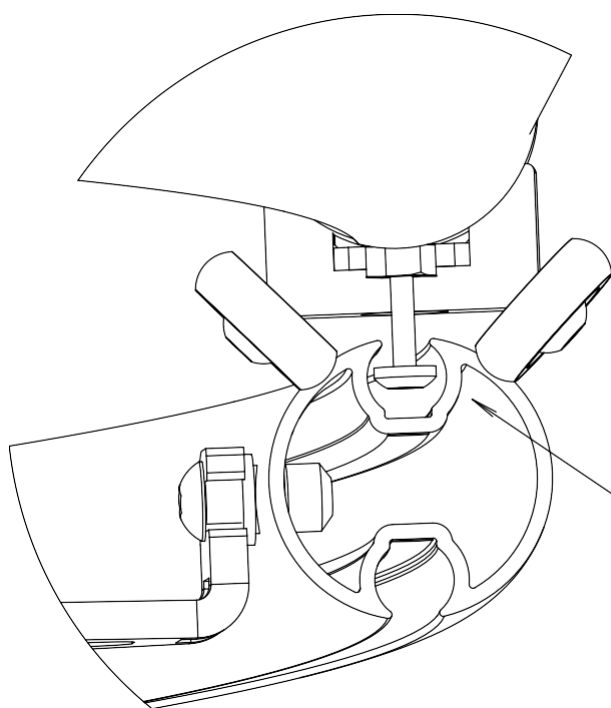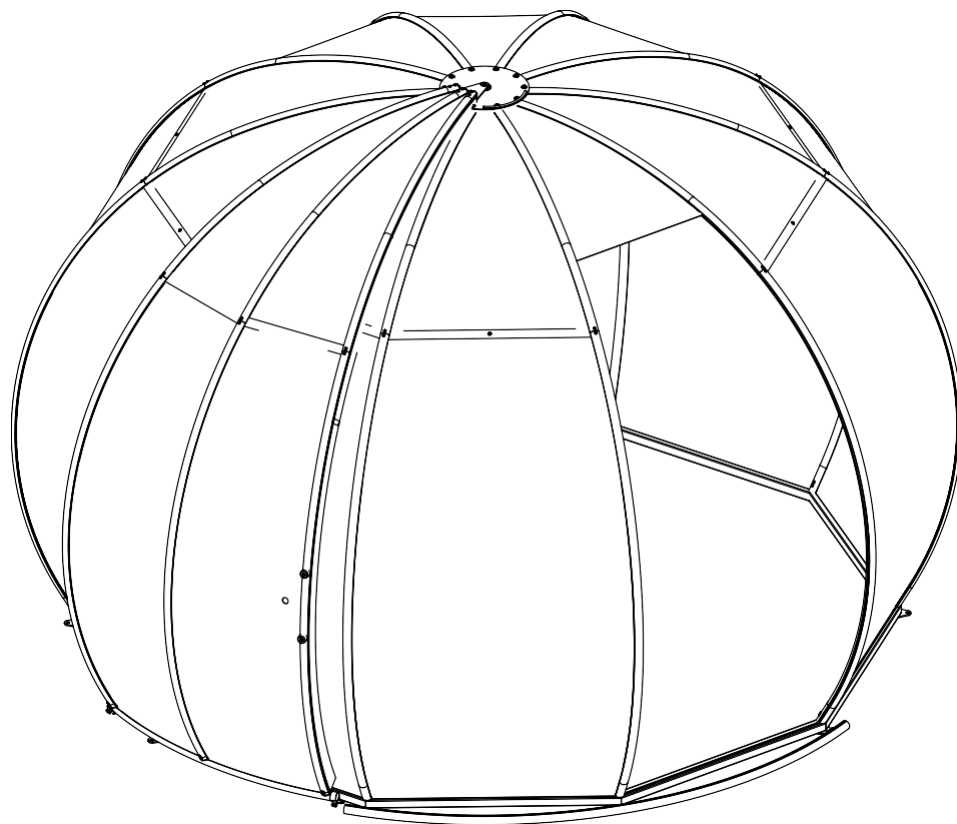


UWAGA: Śruba mocująca powinna znajdować się w środku kanału. Może być konieczne dokręcenie lub poluzowanie śruby, aby drzwi przesuwają się prawidłowo: w tym celu należy poluzować nakrętkę, dokonać regulacji i ponownie dokręcić nakrętkę.

III. Montaż zaślepek szyny


Zamontować zaślepki na szynach, na obu końcach.

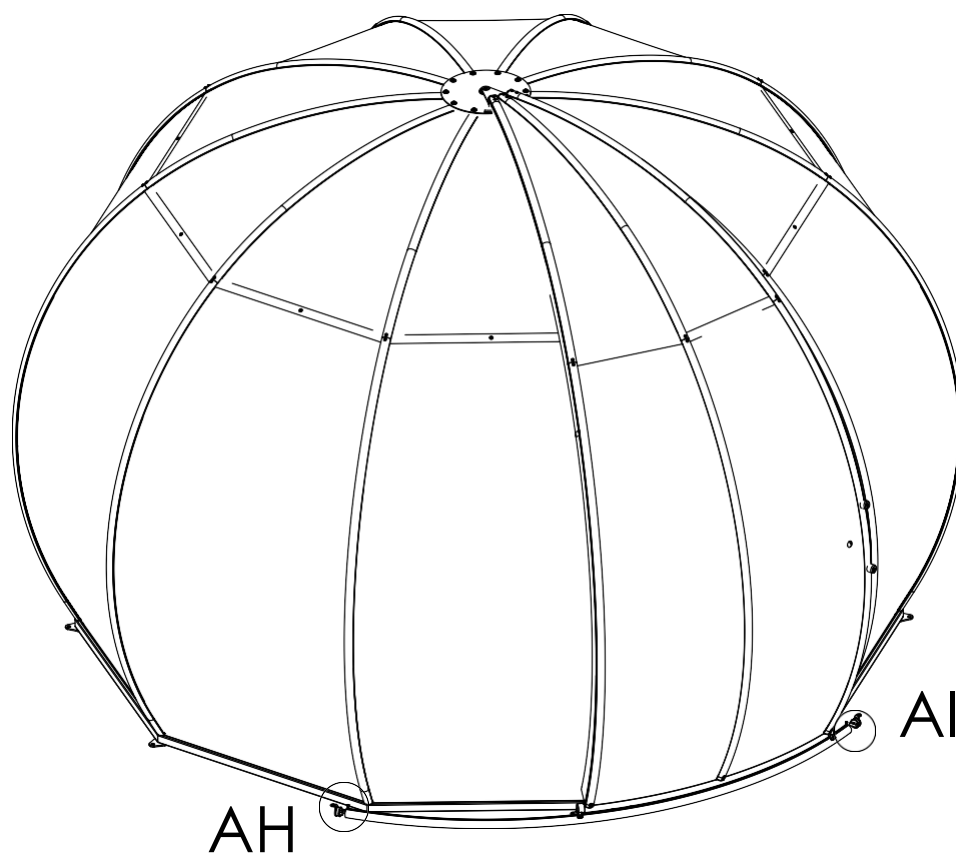

SZCZEGÓŁOWY
WIDOK AH

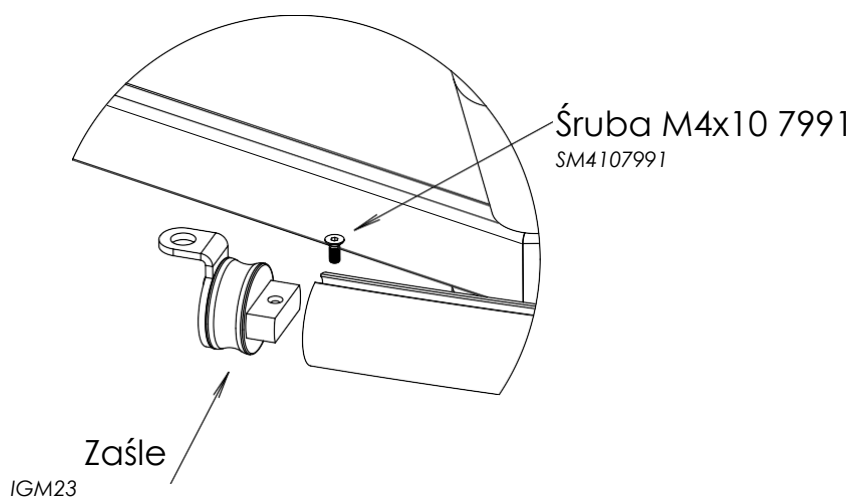


Śruba M4x10 7991
SM4107991

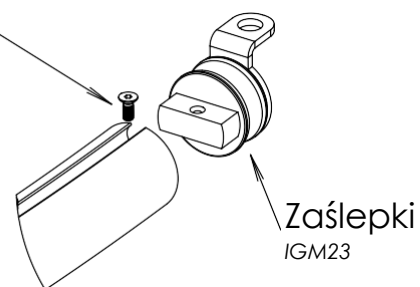

SZCZEGÓŁOWY
WIDOK AI

III. Montaż wewnętrznego i zewnętrznego uchwytu

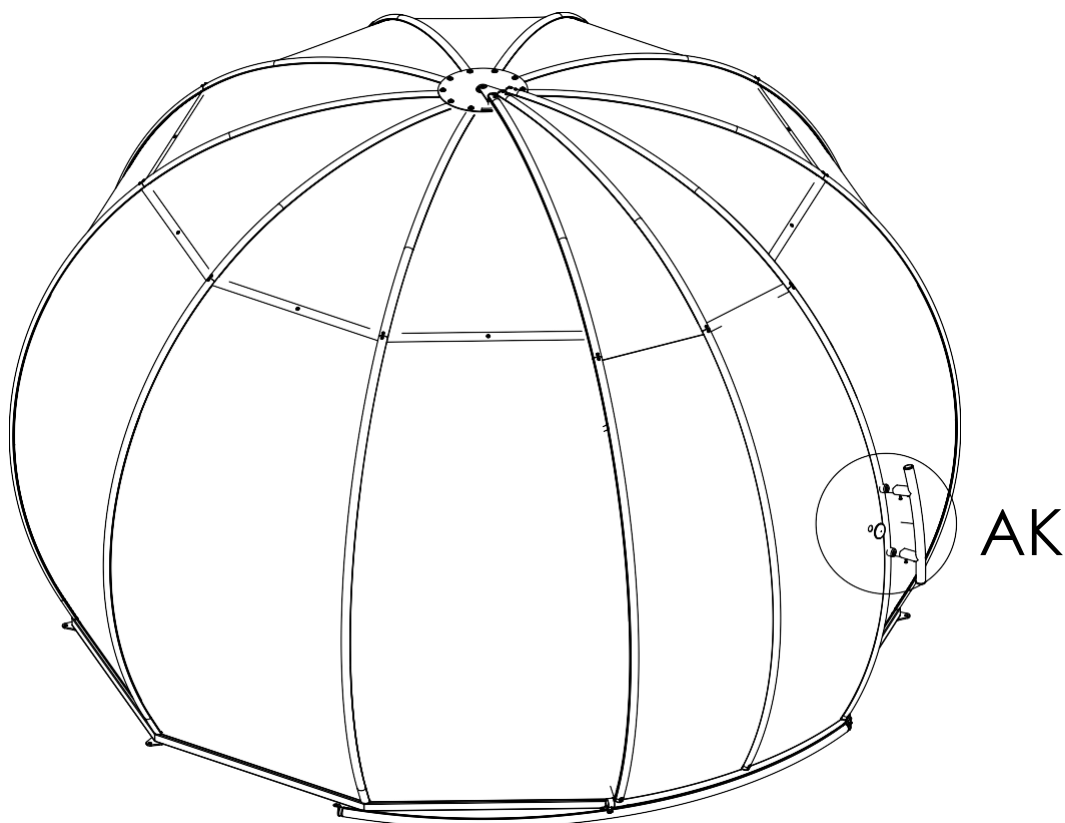

Aby zamontować uchwyt wewnętrzny, należy go rozmontować i umieścić zaślepkę na zewnątrz namiotu, a następnie dokręcić uchwyt od wewnątrz przy użyciu śruby M5.

SZCZEGÓŁOWY WIDOK AK


Śruba M5x8 7991 - mocowana od wewnątrz namiotu
SM587991

Wewnętrzny uchwyt - mocowany od wewnątrz namiotu
IGM21A


Zaślepka uchwytu
IGM21B

Śruba M6x10 7380
SM6107380


Uchwyt zewnętrzny
IGM22

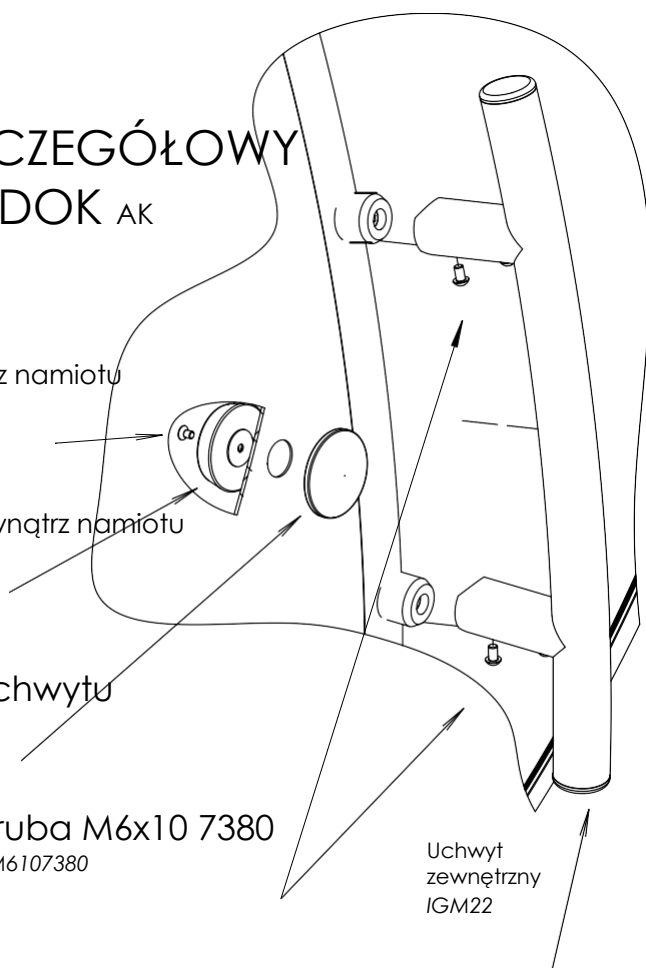

III. Montaż wieszaków

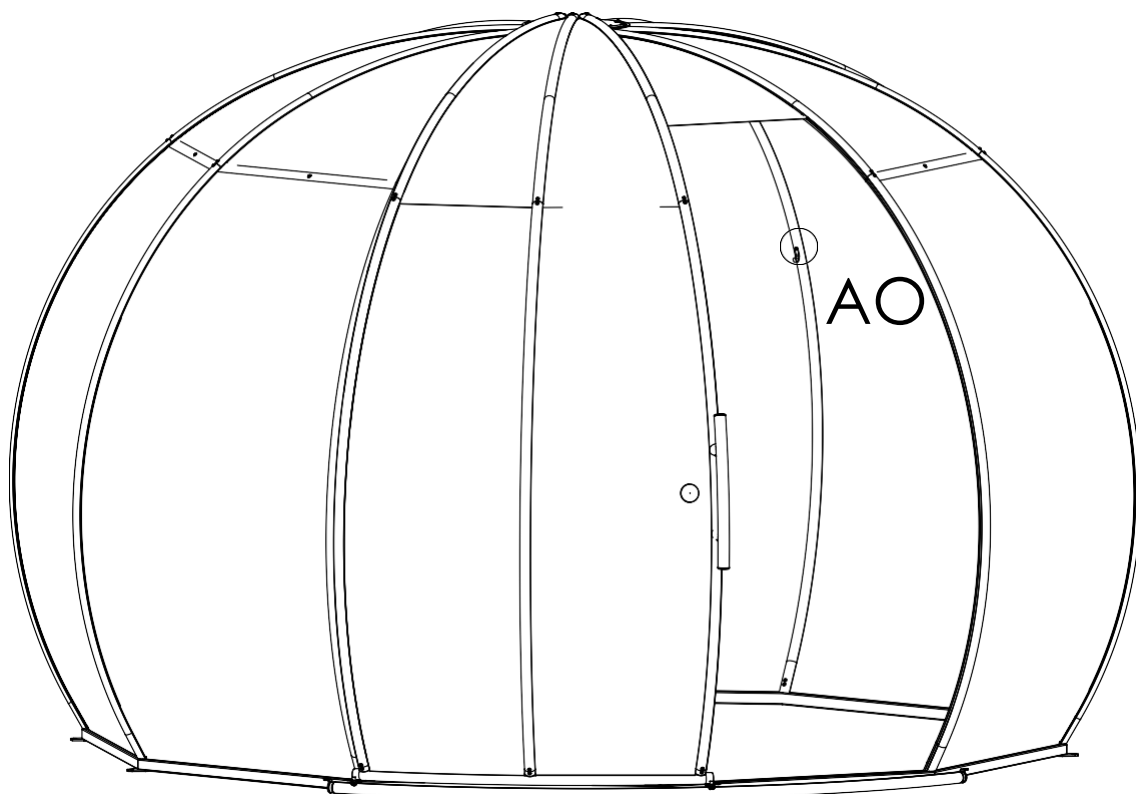



SZCZEGÓŁOWY WIDOK AO

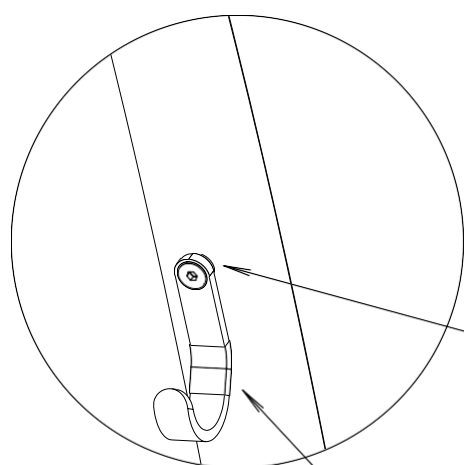

Śruba M4x10 7991
SM4107991


Wieszak
IG06

Montaż akcesoriów przy użyciu nakrętek M4 i M6

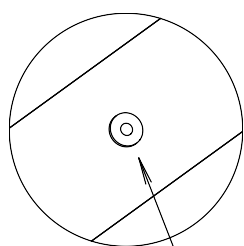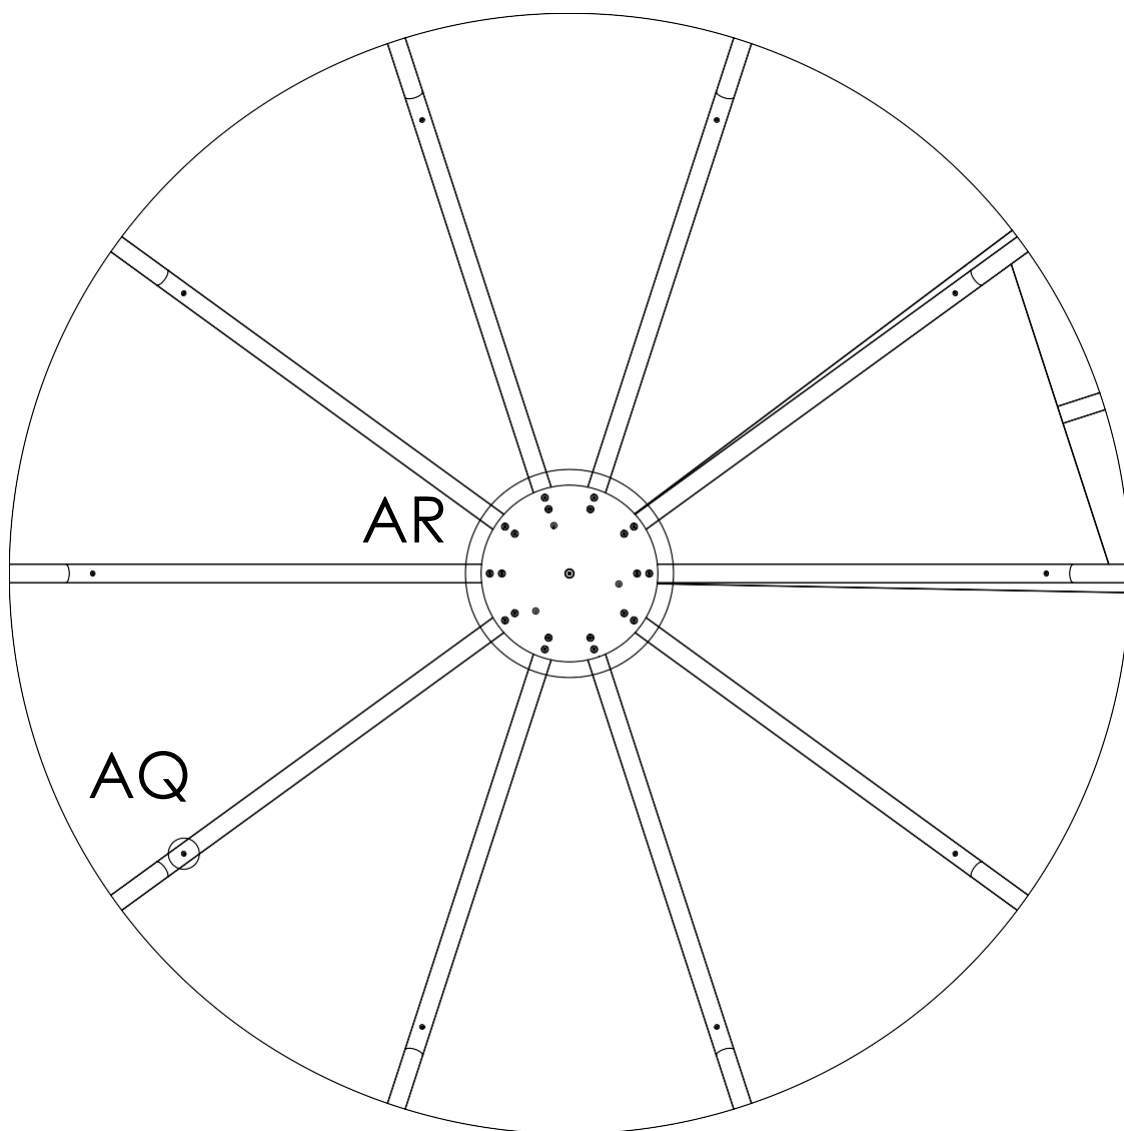

Nakrętka z gwintem M4
*maks. 2 kg

SZCZEGÓŁOWY WIDOK AQ

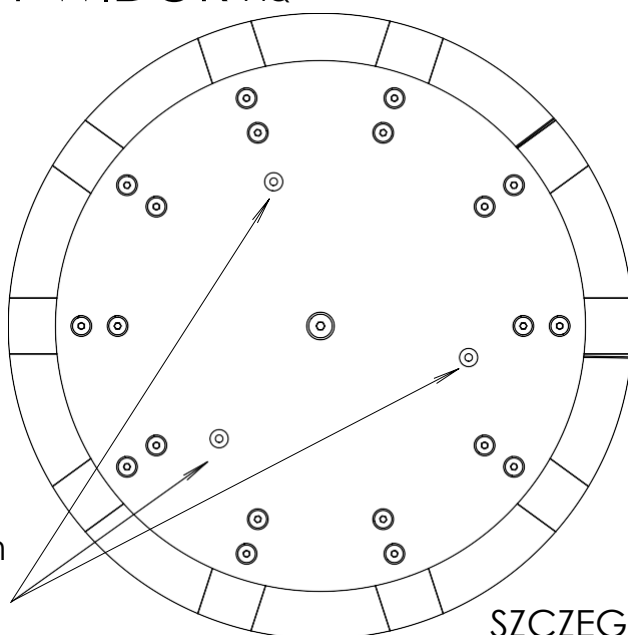

Nakrętka z gwintem
M6
*maks. 3 kg

SZCZEGÓŁOWY WIDOK AR

Jeśli prędkość wiatru przekracza 45 km/h, należy zablokować drzwi*

*kłódka nie wchodzi w skład zestawu

